MONTAGEANLEITUNG ZUM THEMA SICHERHEIT.

FENSTER FÜR VISIONÄRE




















INHALTSVERZEICHNIS

REED-KONTAKT UND MACOTRONIC FUR HOLZ NATURELINE UND HOLZ-ALU FUSIONLINE (TYP MS-LZ)	A.01-A.24
REED-KONTAKT FÜR GLASSLINE	B.01 –B.03
HAUSTÜR-GETRIEBE "SECURY" – BEDIENUNG (NUR FÜR KST-HAUSTÜREN)	C.01-C.35
HAUSTÜR-GETRIEBE "SECURY" – WARTUNG (NUR FÜR KST-HAUSTÜREN)	D.01

Ħ

REED-KONTAKT FÜR HOLZ NATURELINE UND HOLZ-ALU FUSIONLINE (TYP MS-LZ)

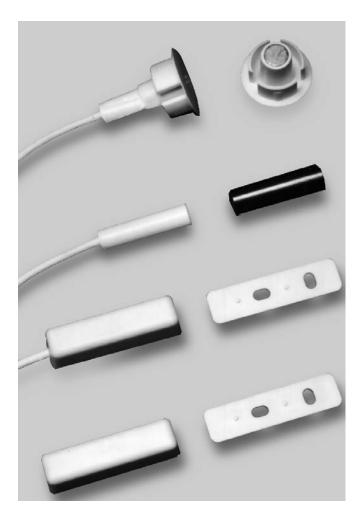



- Magnetschalter für Einbruchmeldeanlagen der VdS - Klassen A, B und C als Ein- und Aufbaukontakte - 8 mm
- Magnetschalter mit Sabotageschutz gegen Fremdfeldmagneten
- Montage in ferromagnetische Materialien im Einbaugehäuse EG1 bzw. EG2, im Aufbaugehäuse AG4 mit Distanzunterlagen

MAGNETSCHALTER MS - L

Anwendung/ Wirkungsweise

Die Magnetschalter MS - L werden als Öffnungsmelder zur Überwachung von Fenstern und Türen für die VdS - Klassen A, B und C angeboten. Die Gehäusevarianten der Magnetschalter incl. der Magneten als Ein- und Aufbauversion gestatten eine optimale Anpassung an die zu sichernden Objekte.

Bei allen Varianten befindet sich ein Reedkontakt in einem vergossenen Kunststoffgehäuse. Bei den sabotagegeschützten Ausführungen MS -LZS und MSA - LZS ist zum Schließkontakt noch ein Manipulationskontakt geschaltet, der auf Fremdmagnetfelder anspricht.

Je nach der VdS - Klasse werden 2- bzw. 4-Drahtleitungen mit gleichfarbigen Anschlußdrähten eingesetzt.

Die Aufbauversionen MSA werden durch zusätzliche Aufbaugehäuse realisiert.

MAGNETIC SWITCH MS - L

Uses/ Mode of operation

The magnetic switch MS - L is offered as an opening alarm for monitoring windows and doors for VdS Classes A, B and C.

The housing variants for the magnetic switch including the magnets as installed and surface - mounted version enable an optimum adaption to the most varied of objects.

All variants contain a reed contact in a plastic housing of cast epoxy resin.

In the sabotage - protected design MS - LZS and MSA - LZS a manipulation contact is switched after the malte contact which reacts to external magnetic fields.

2 or 4 - wire lines with identically coloured connection wires are used depending on the VdS class

The surface-mounted version MSA are designed with additional surface-mounting housings.



Technische Daten/Technical data

Тур	MS-LN	MS-LZ	MS-LZS	MSA-LN	MSA-LZ	MSA-LZS
Abmessung Schalter:		Ø 8 mm x 30 mm			x 12 mm x	12 mm
Abmessung Magnet:	Ø8 mr	m x 30 mm	Ø 8 mm x 20 mm	Ø8mm	x 30 mm	Ø 8 mm x 20
						mm
Reedkontakte:	Schließ	3er	Schließer	Schl	ließer	Schließer
			Wechsler			Wechsler
Belastbarkeit:	≤5 W		≤3 W	≤5	W	≤3 W
Schaltstrom:			10 A bis 100	mΑ		
Schaltspannung:	≤110 V		≤30 V	≤11	0 V	≤30 V
Schaltspiele:			≥10 ⁷			
Magnet:			AlNiCo 50	0		
Montageabstände	Abstand MS - Magnet Abstand zwischen den AG 4			en den AG 4		
– axial:	≤15	mm	512 mm			
– parallel:				≤15	5 mm	26 mm
Temperaturbereich:			-25 °C + 7	70 °C		
Schutzart:			IP 68			
Farben:	weiß / braun			_		
Anschlußkabel LiYY:	2 x 0,14	4 x (),14 mm²	2 x 0,14	4 x	0,14 mm ²
	mm ²			mm ²		
Kabellänge:	2 m; 4 m (andere Längen auf Anfrage)					
VdS-Nr.:	G 191706	G 191568	G 191100	G 191706	G 191568	G 191100
VdS-Klasse:	Α	В	С	А	В	С

Bestellbezeichnungen / Lieferumfang

	3 , 3 , 3		
MS-LZ 4w	 Einbaumagnetschalter MS-LZ, Kabel 4- adrig, Kabellänge 4 m, Farbe weiß 	MS - LN / MSA - LN	16 92
MS-LZS 2b	 Einbaumagnetschalter MS-LZS, Kabel 		
	4-adrig, Kabellänge 2 m, Farbe braun		1
MSA-LZ 4b	 Aufbaumagnetschalter MSA-LZ, Kabel 	1	100
	4-adrig, Kabellänge 4 m, Farbe braun	MS - LZ / MSA - LZ $\stackrel{2}{\square}$ $\stackrel{2}{4}$	40092
MS-LZS 4w EG 2	 Einbaumagnetschalter MS-LZS, Kabel 	3	3
	4-adrig, Kabellänge 4 m, Farbe weiß,		
	Einbaugehäuse EG 2 für ferromagneti-		1
	sche Materialien mit Neodym-Magnet	MS - LZS / MSA - LZS 2 4	4(0 0)2
	Ø 8 mm x 16 mm	3	3

Für Aufbauvarianten wird das Aufbaugehäuse AG 4 verwendet, beim Einsatz auf ferromagnetischen Materialien mit Distanzstücken.

Beim Einbau in ferromagnetische Materialien werden die Einbaugehäuse EG 1 bzw. EG 2 verwendet.

Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen für Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die Auftragsbestätigung. Für die Montage gelten die vorhandenen Einbauanleitungen. Änderungen vorbehalten!



Geschäftsführer: Dipl. Ing. Dieter Schmeißner

W.-Conrad-Röntgen-Str. 6 07629 Hermsdorf Telefon: 03 66 01/4 07 58 Telefax: 03 66 01/8 50 60

Funk: 0171 /5 13 07 36

e-Mail: SCHMEISSNERGmbH@t-online.de



Jer-u Errichterfirmen vo.a

Mitglied im









© 09/00



Montageanleitung für Magnetschalter der Baureihe MS-LN, MS-LZ und MS-LZS (Einbauvarianten Ø8 mm) und MSA-LN, MSA-LZ und MSA-LZS (Aufbauvarianten Ø8 mm)

Magnetschalter 8 mm	Тур	VdS-Klasse	VdS-Nr.
MS-LN	Einbauvariante axial	Α	G 104 701
MS-LZ	Einbauvariante axial	В	G 191 568
MS-LZS	Einbauvariante axial	С	G 191 100
MSA-LN	Aufbauvariante parallel	Α	G 104 701
MSA-LZ	Aufbauvariante parallel	В	G 191 568
MSA-LZS	Aufbauvariante parallel	С	G 191 100

Die Magnetschalter MS-L und MSA-L sind zur Öffnungsüberwachung von Fenstern, Türen und Behältnissen konzipiert. Sie werden in Fenster- und Türrahmen, die aus nichtmagnetischen Materialien bestehen, eingelassen bzw. auf diesen montiert.

Die Montage und der Einsatz der Magnetschalter erfolgt gemäß VdS-Richtlinie 2311.

Montage der Magnetschalter MS-LN, MS-LZ und MS-LZS (Einbauvarianten):

Тур	Bohrungen		
	Schalter	Magnet	
MS-LN, MS-LZ	Ø 8 mm x 30 mm	Ø 8 mm x 30 mm	
MS-LZS	Ø 8 mm x 30 mm	Ø 8 mm x 20 mm	
MS-LN, MS-LZ, MS-LZS mit Einbaugehäuse EG 1 bzw. EG 2	Ø 18,5 mm x 35 mm	Ø 18,5 mm x 35 mm	
Linbaugenause LG 1 bzw. LG z	<u> </u>		

Montage der Magnetschalter MS-LN, MS-LZ und MS-LZS in ferromagnetischen Materialien

Bei Einbau in ferromagnetischen Materialien kann bei Magnetschaltern VdS-Kl. A/B das Einbaugehäuse EG 1, bei Magnetschaltern VdS-Kl. C das Einbaugehäuse EG 2, bzw. bei Aufbaukontakten muß das Aufbaugehäuse AG 4 mit Distanzstücken verwendet werden.

Montage der Magnetschalter MSA-LN, MSA-LZ und MSA-LZS (Aufbauvarianten):

Mit Hilfe der Aufbaugehäuse AG 4 sind Aufbauvarianten für die Magnetschalter MSA in paralleler Montage vorgesehen. Die Befestigung der Aufbaugehäuseunterteile erfolgt mit nichtmagnetischen Senkblechschrauben Form HC 2,9 x 16 D 7982-A2 unter Verwendung der beiliegenden Distanzstücke.

Beim MSA-LZS muß die Justiermarke der Magnetschalterhülse MS-LZS zum Magnet zeigen!

Die AG 4 - Kappen müssen beim Aufsetzen fest in die AG 4 - Unterteile einrasten.


Montage der Magnetschalter auf Glastüren (Aufbauvarianten)

Die Montage der Magnetschalter MS-LN, MS-LZ bzw. MS-LZS erfolgt mit Hilfe des Montagesets MSG 1.

Montage der Magnetschalter der VdS – Klassen A und B




Einbaumagnetschalter (Montage axial) **MS-LN, MS-LZ**

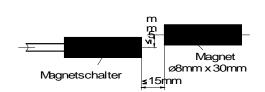


Aufbaumagnetschalter (Montage parallel)


MSA-LN, MSA-LZ

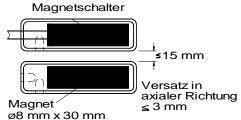


MS-LN, MS-LZ mit Einbaugehäuse EG 1

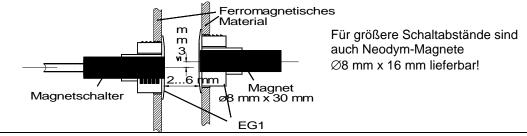

Montage der Magnetschalter der VdS – Klasse C

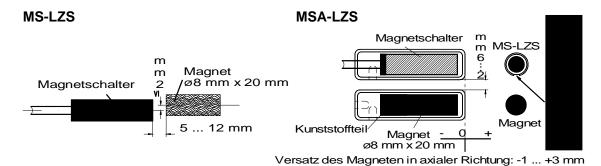

MS-LZS mit Einbaugehäuse EG 2

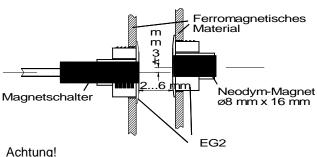

Auf genaue Flucht von Magnetschalter und Magnet achten!
Angegebene Montagetoleranzen exakt einhalten, Magnetschalter und Magnet niemals mit einem Hammer in zu enge Bohrungen schlagen!





 Montage der Magnetschalterserie MS-L auf ebenen Glasflächen und Vollglastüren mit dem Montageset MSG 1

Die Montage der Magnetschalter MS-LN, MS-LZ, MS-LZS und der Magnete ist mit Hilfe des Montagesets "MSG 1" auf ebenen Glastüren oder Glasflächen möglich.

Das AG 4-Unterteil, 2 Kunststoff-Distanzstücke a' 3 mm und die Montageplatte (2 mm-Eisenblech) werden mit Hilfe der beiliegenden antimagnetischen Senkschrauben M3 x 10 – A2 montiert (siehe Bild 1).

Die Montageplatten werden dann mit Hilfe von Glas-Metallkleber Loctite 319 gemäß Herstellervorschrift und unter Beachtung der Montageanleitung (siehe Bild 2) auf die vorgesehenen Positionen der Glasflächen aufgeklebt.

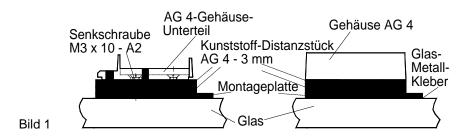

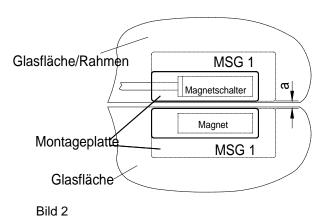

Achtung!

Montageabstand zwischen den Aufbaugehäusen beachten.

Bei VdS-Kl.	Abstand a
A, B	max. 12 mm
С	2 6 mm

Bei der Montage der Magnetschalter MS-LN und MS-LZ ist der Magnet Ø8 mm x 30 mm und

bei der Montage des MS-LZS (VdS-KI-C) ist der dem Set beiliegende Magnet mit Kunststoffteil einzusetzen! Die Justiermarke am MS-LZS muß zum Magnet zeigen!

Die Glasfläche ist an der Klebefläche mit Aceton oder einem Reiniger von Loctite zu reinigen.

Bei der Montage der Aufbaugehäuse AG 4 sind die jeweiligen Montageabstände zwischen Magnetschalter und Magnet einzuhalten. Dabei ist auch auf genügenden Abstand zu anderen ferromagnetischen Teilen, z.B. Metalltürrahmen o.ä., zu achten.

Unter Beachtung der Montageanleitung sind auch andere Montagearten denkbar.

SCHMEISSNER GmbH Sicherheits- u. Kommunikationstechnik 07629 Hermsdorf/Thür.	Montageanleitung Magnetschalter MS-L 1593.7-4631.61/2MA	
Tel.: 036601/40758 e-mail: schmeissnergmbh@t-online.de	Fax.: 036601/85060 Internet: schmeissner-gmbh.de	

3

mslma2.doc © 02/05



MACOTRONIC

D Installationshinweise

Schließblech VS-KSB-A/VS-KSB-A25 Schließblech VS-KSB-A-ABG

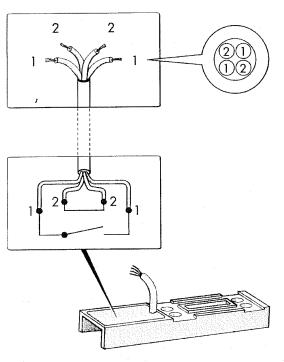


Bild D2: Klemmenbelegung des Schließbleches (Abb.: VS-KSB-A - gleiche Belegung auch für VS-KSB-A25 und VS-KSB-A-ABG)

Kontaktschließblech anschließen (Bild D2)

- Legen Sie die erforderliche Kabellänge (bei VS-KSB-A und VS-KSB-A-ABG max.6m - bei VS-KSB-A25 max. 25m) fest.
- Kabel ggf. kürzen und Enden abisolieren.



Hinweis: Die Adern sind gemäß Bild **D2** über Kreuz verdrahtet.

- Messen Sie die Adernbelegung des Anschlußkabels aus.
- · Adernbelegung notieren.
- Kontaktschließblech z. B. an Verteiler klemmen.
- Verteiler mit weiteren Elementen, z. B. Schalteinrichtungen, verdrahten.

Funktion des Meldekontaktes prüfen



Achtung: Niemals einen Glühlampen-Durchgangsprüfer verwenden und niemals die technischen Daten desSchließbleches überschreiten.

Führen Sie eine Funktionskontrolle mit einem Durchgangsprüfer durch, indem Sie die beiden Pole des Prüfgerätes mit den abisolierten Adernenden 1 des Schließbleches verbinden.

 Lösen Sie eine Meldung aus, indem Sie den Fenstergriff auf Öffnen oder Schließen stellen.

Wenn die VS keine Meldung auslöst, kontrollieren Sie die korrekte Schaltposition gemäß der Montageanleitung des Schließbleches.

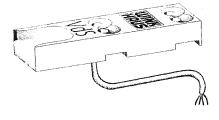


Bild D3: Schließblech VS-KSB-A

Technische Daten für VS-KSB-A VS-KSB-A25 VS-KSB-A-ABG

Spannungsversorgung	48 V DC
Schaltstrom	max. 0,5 A
Transportstrom	max. 1,0 A
Kontaktwiderstand	max. 150 mOhm
Schaltleistung	max. 10 W, rein ohmsche Last
Temperaturbereich	-20°C bis + 70°C
Schutzart	IP67 nach DIN 40050
Lebensdauer	min. 10 ⁷ Schaltspiele
Anschlußart für VS-KSB-A	6 m angegossenes An-
und VS-KSB-A-ABG	schlußkabel, weiß,
	4 x 0,14 mm"
Anschlußart für VS-KSB-A25	max.25 m angegossenes An-
	schlußkabel, weiß,
	4 x 0,22 mm"

Für die Schließbleche VS-KSB-A und VS-KSB-A25 gilt die VdS-Umweltklasse III.



MACOTRONIC

D Installationshinweise

Schließblech VS-KSB-HS Schließblech VS-KSB-MS

Kontaktschließblech VS-KSB-HS und VS-KSB-MS anschließen

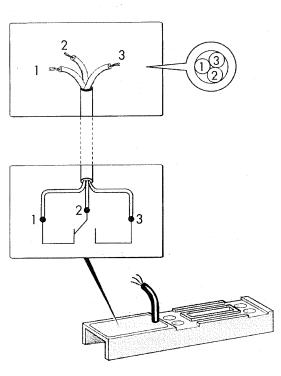


Bild D4: Klemmenbelegung des Schließbleches (Abb.: VS-KSB-HS - gleiche Klemmbelegung auch bei VS-KSB-MS)

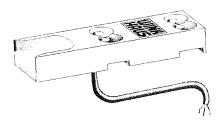


Bild D5: Schließblech VS-KSB-HS

(Bild D2)

- Legen Sie die erforderliche Kabellänge (max. 6 m) fest.
- Kabel ggf. kürzen und Enden abisolieren.
- ≠ Die Adern gemäß Bild **D4** verdrahten.
 - 1 = blau
 - 2 = schwarz
 - 3 = braun



Hinweis: Die gezeichnete Kontaktstellung bezieht sich auf den Zustand, wenn der Magnet nicht im Schließblech ist.

- · Adernbelegung notieren.
- Kontaktschließblech VS-KSB-HS z. B. an Verteiler klemmen.
- Verteiler mit weiteren Elementen, z. B. Schalteinrichtungen, verdrahten

Funktion des Meldekontaktes prüfen



Achtung: Niemals einen Glühlampen-Durchgangsprüfer verwenden und niemals die technischen Daten des VS-KSB-HS überschreiten.

Führen Sie eine Funktionskontrolle mit einem Durchgangsprüfer durch, indem Sie die beiden Pole des Prüfgerätes mit den abisolierten Adernenden **2** und **3** des Schließbleches verbinden.


 Lösen Sie eine Meldung aus, indem Sie den Fenstergriff auf Öffnen oder Schließen stellen.

Wenn die VS keine Meldung auslöst, kontrollieren Sie die korrekte Schaltposition gemäß der Montageanleitung des Schließbleches.

Technische Daten für VS-KSB-HS und VS-KSB-MS


Spannungsversorgung	48 V DC
Schaltstrom	max. 0,25 A
Transportstrom	max. 1,2 A
Kontaktwiderstand	max. 150 mOhm
Schaltleistung	max. 3 W, rein ohmsche Last
Temperaturbereich	-20°C bis + 70°C
Schutzart	IP67 nach DIN 40050
Lebensdauer	min. 10 ⁷ Schaltspiele
Anschlußart	6 m angegossenes Anschluß-
	kabel, schwarz, 3 x 0,14 mm²



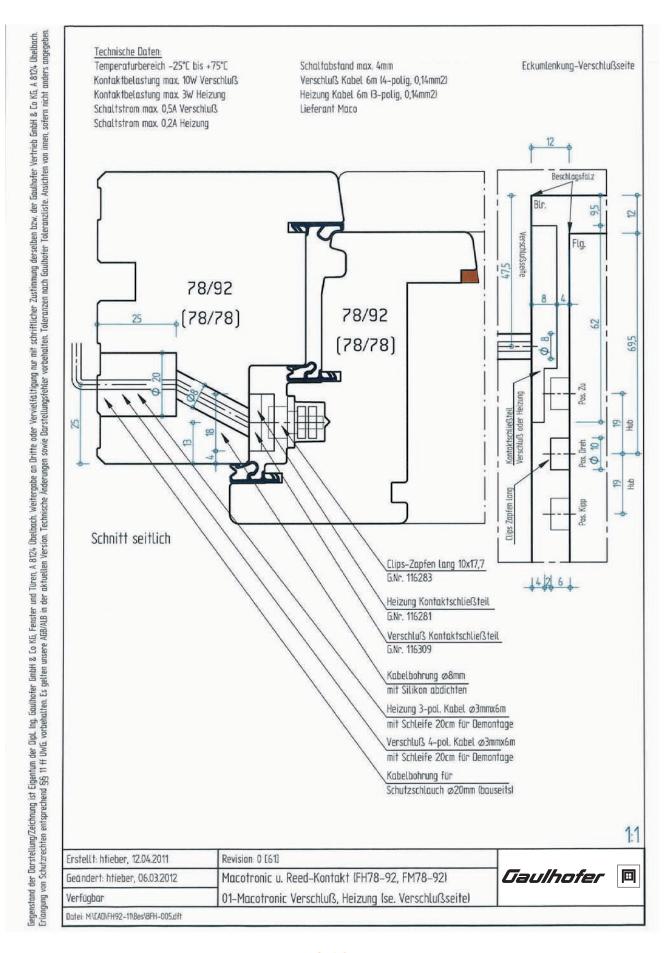






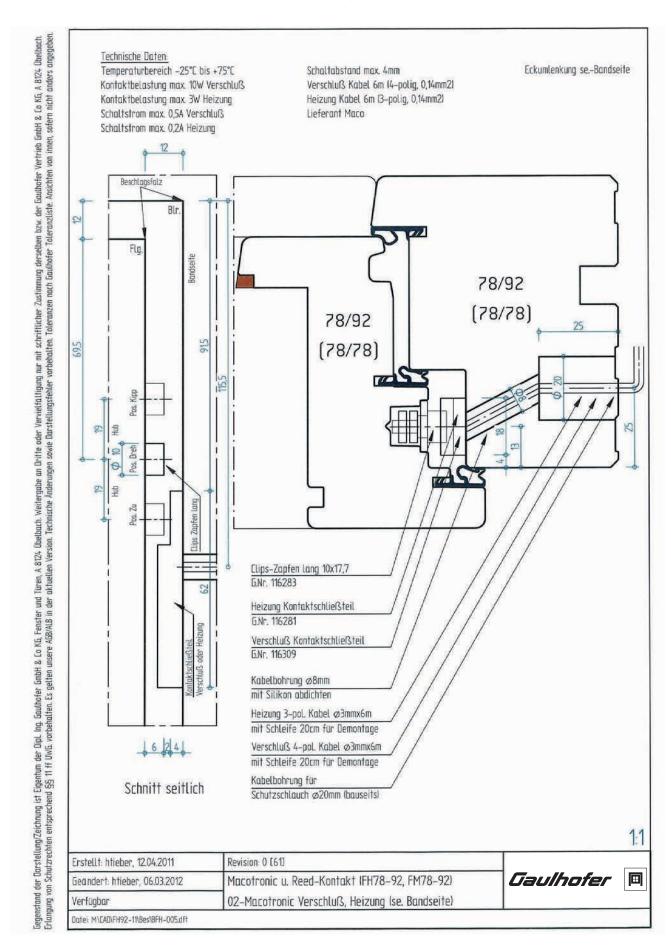






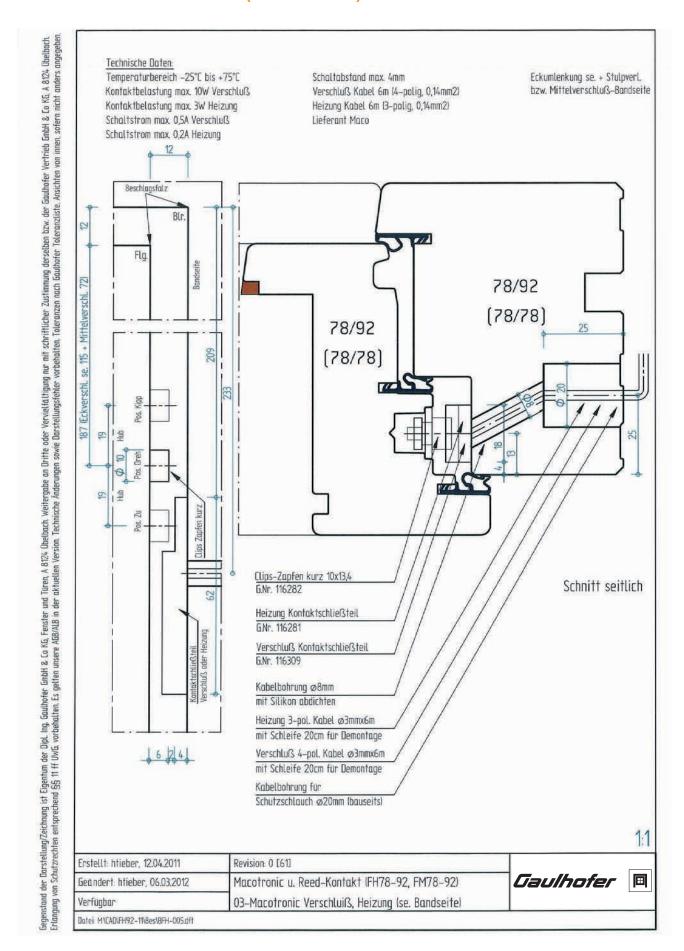






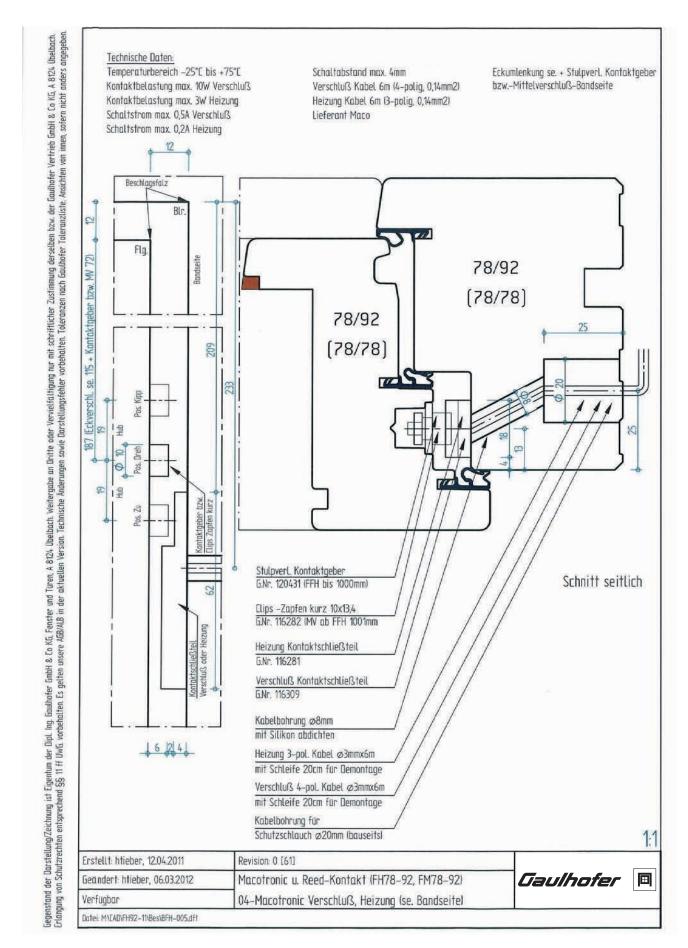






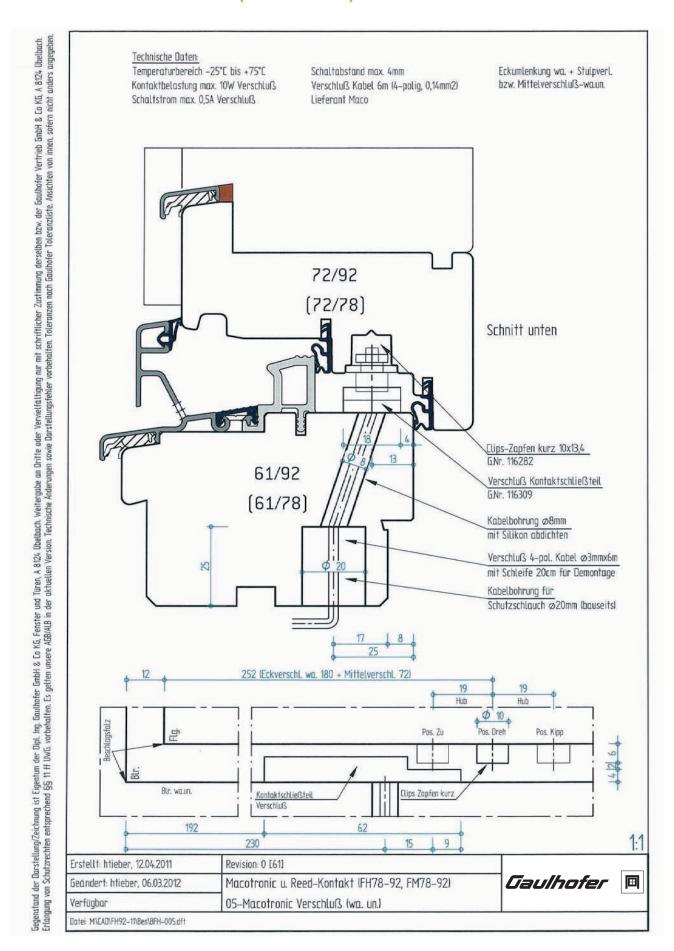






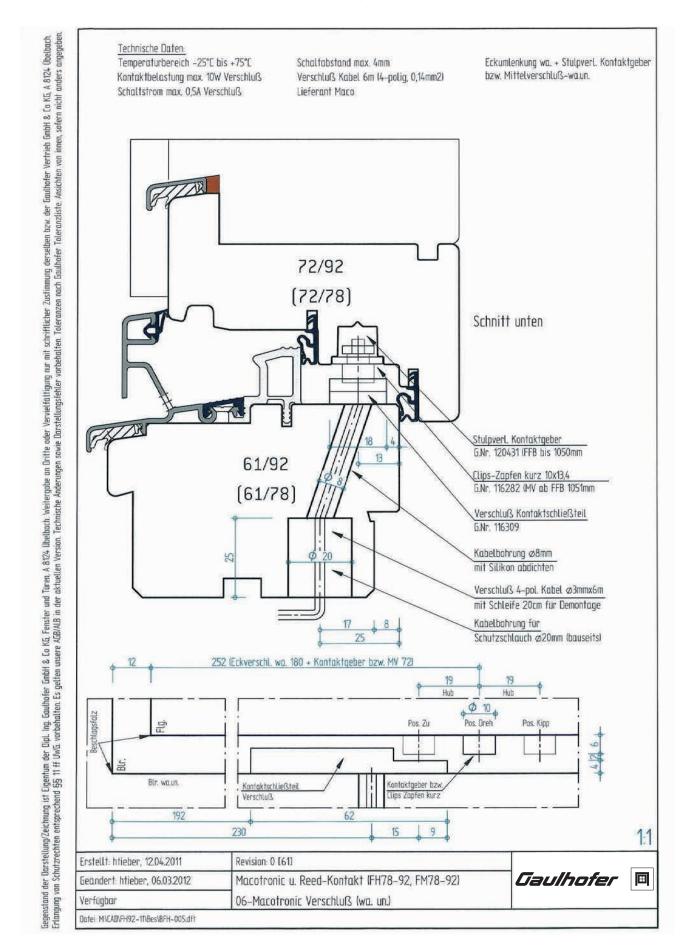







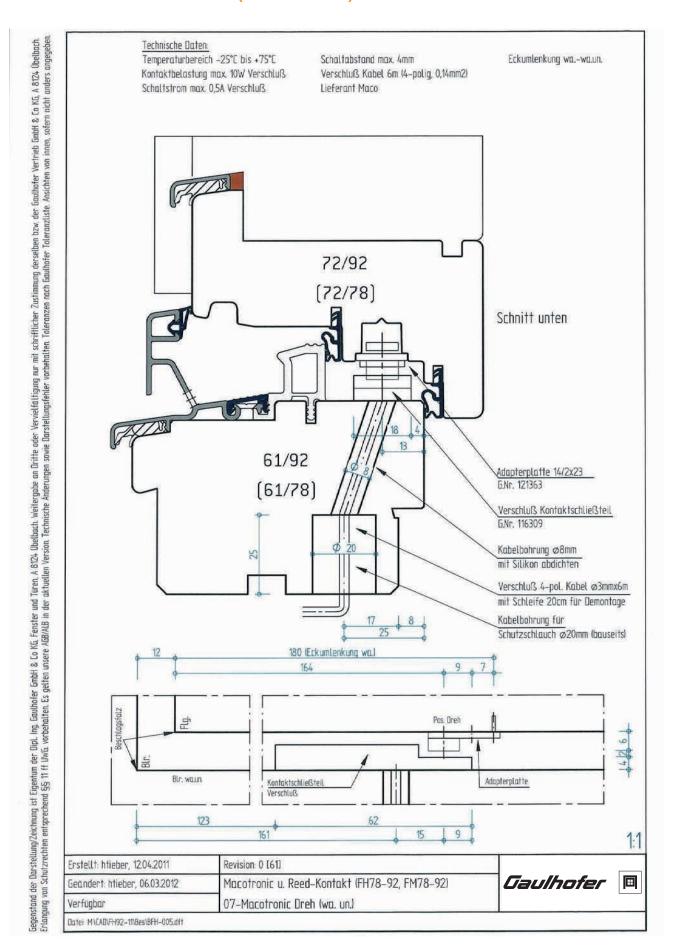



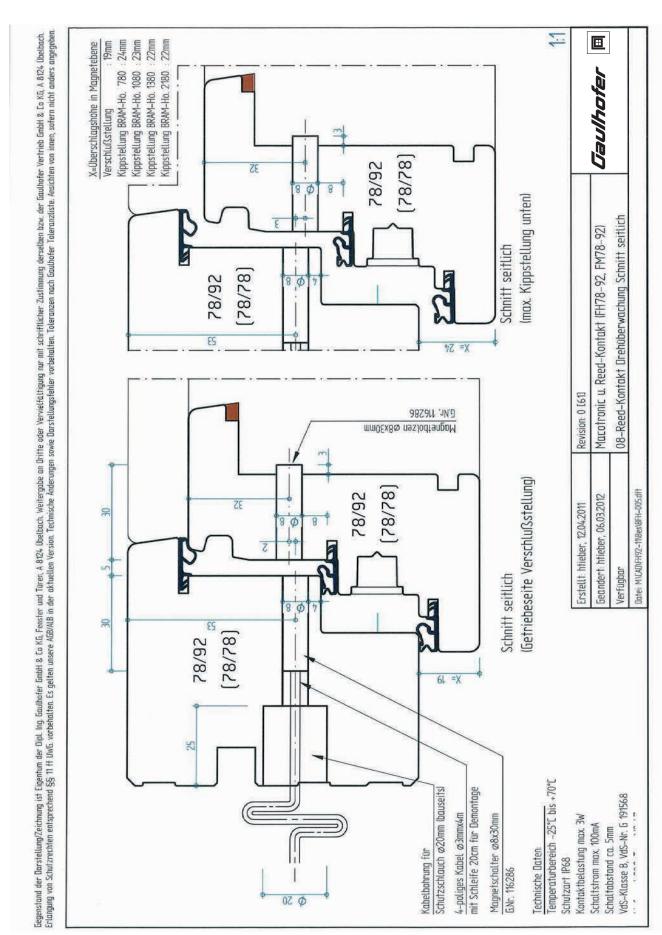




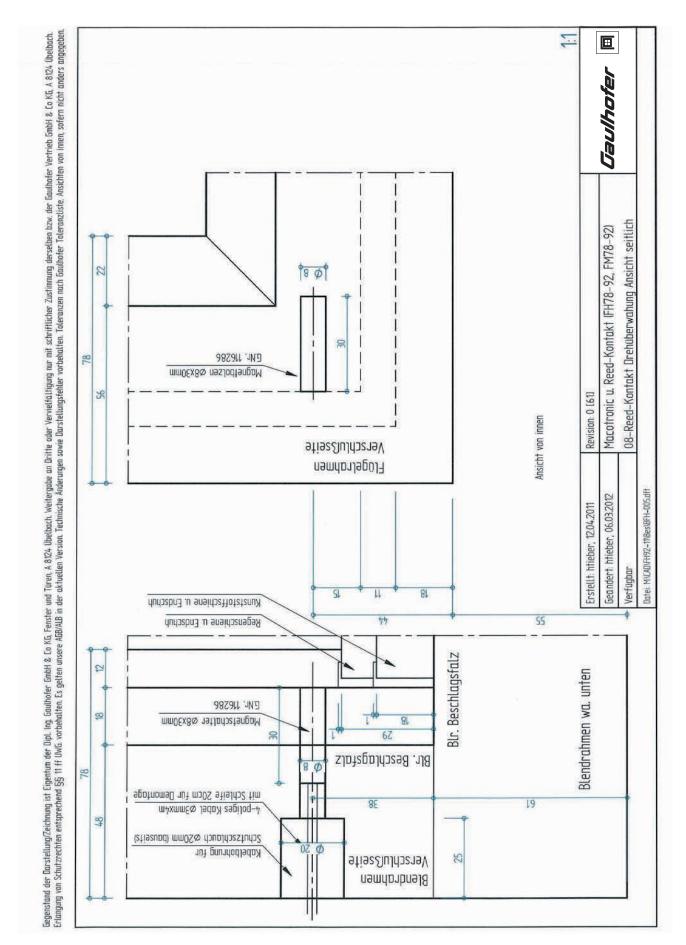






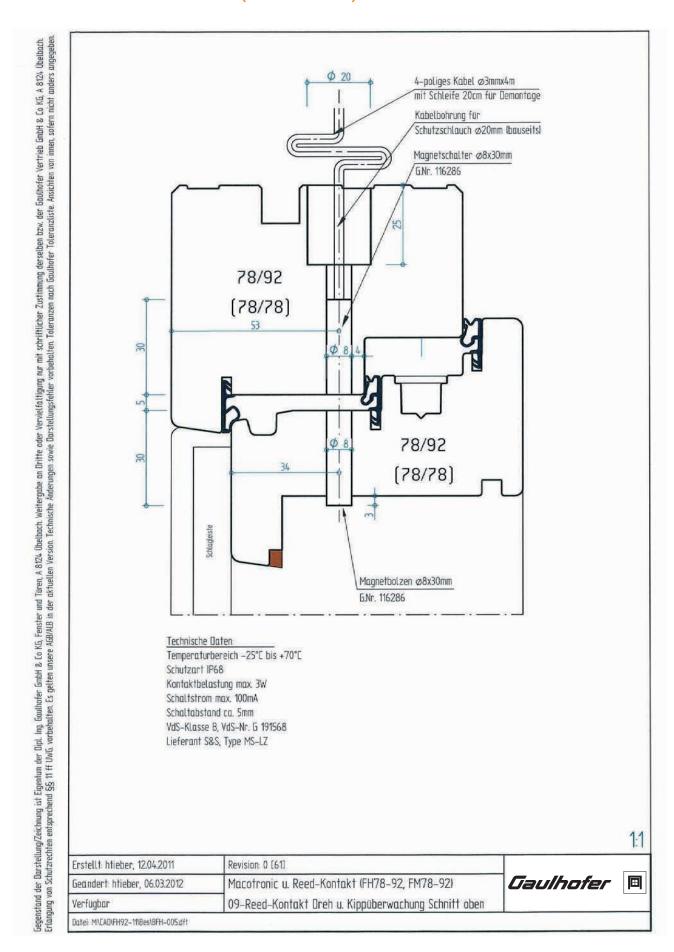




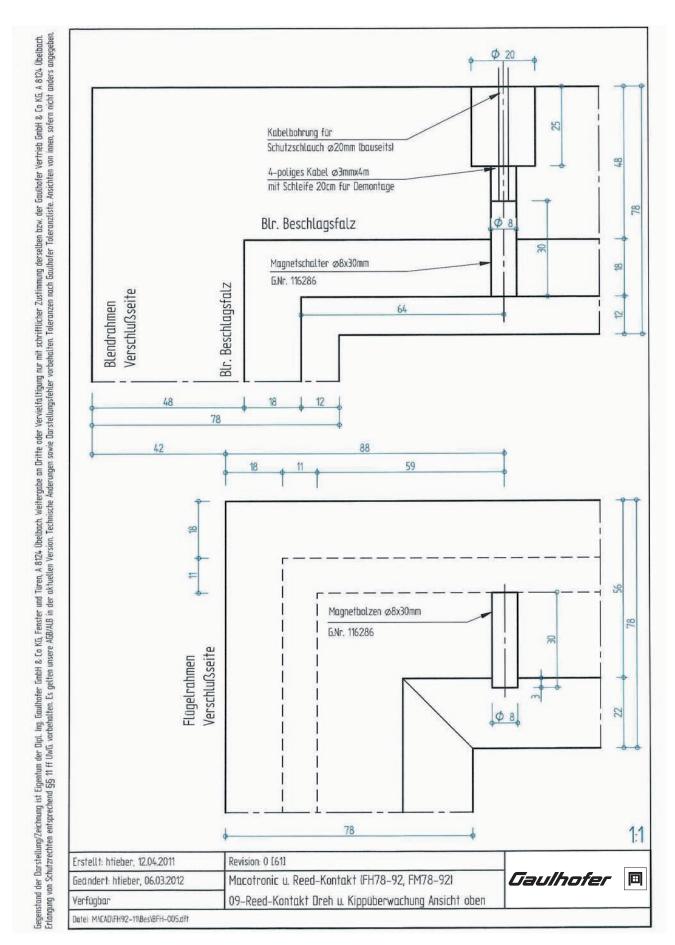






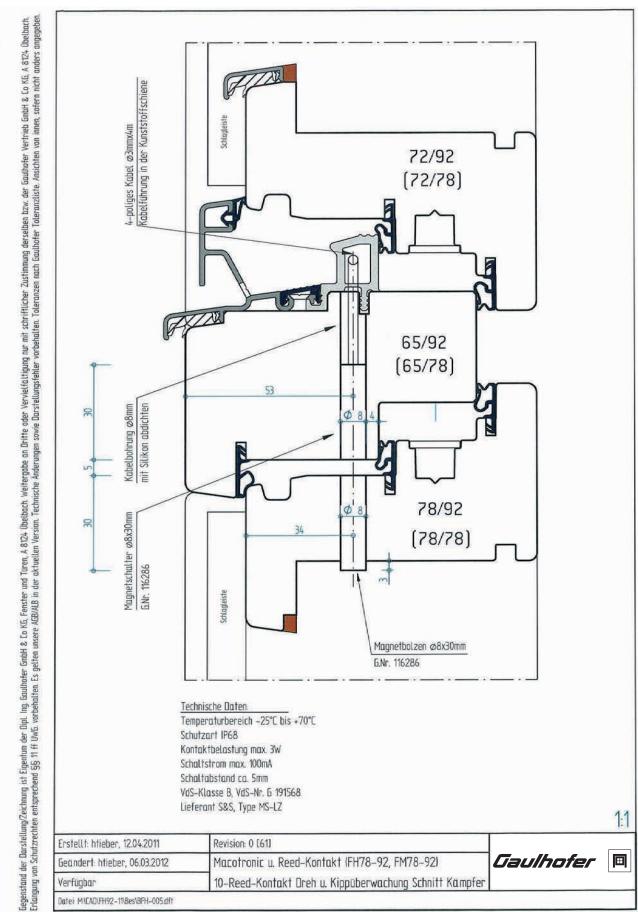






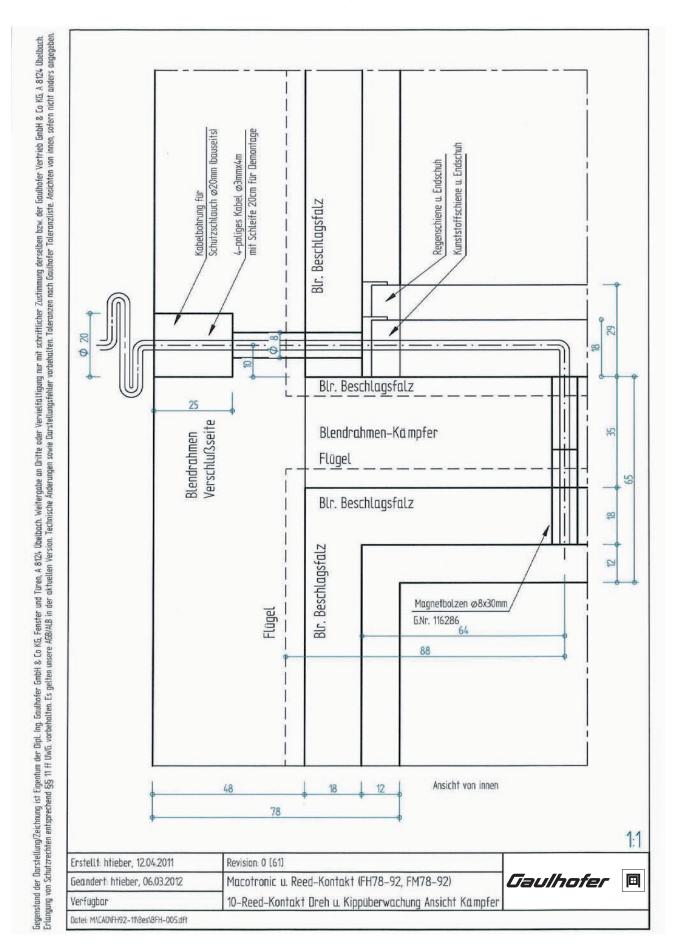






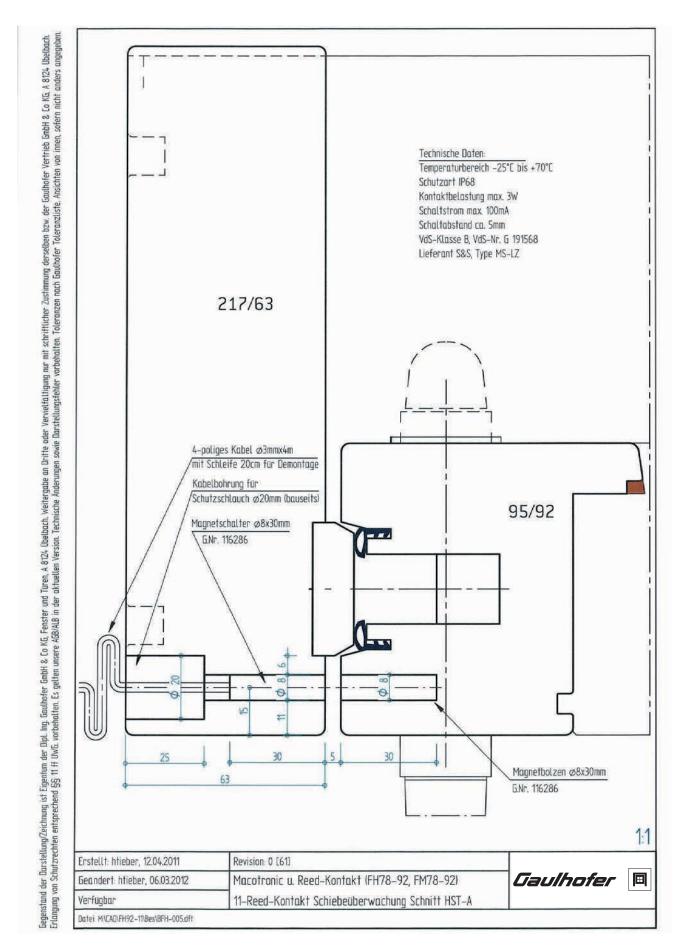




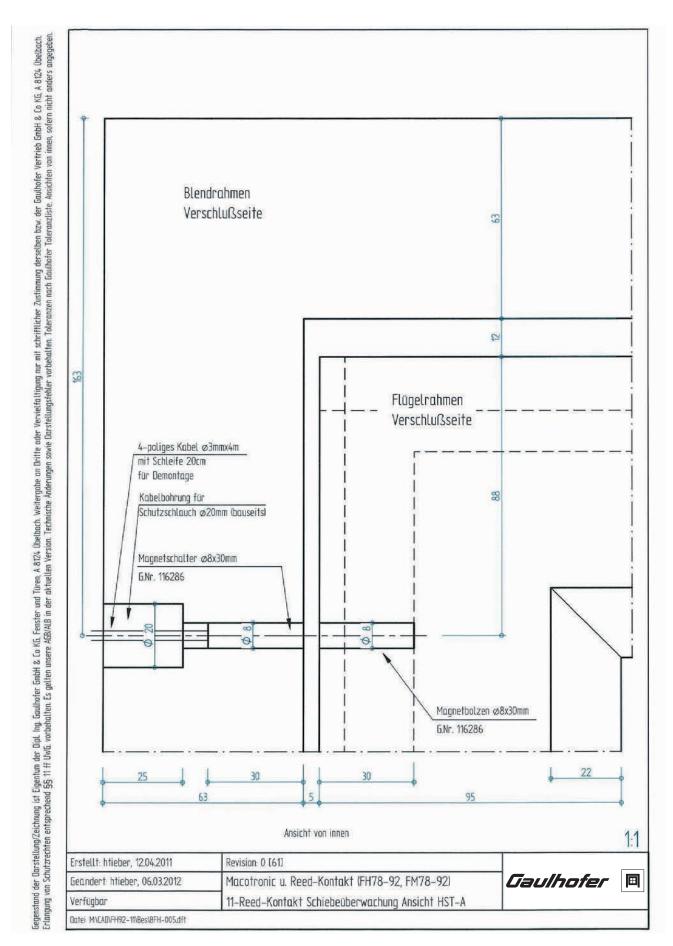






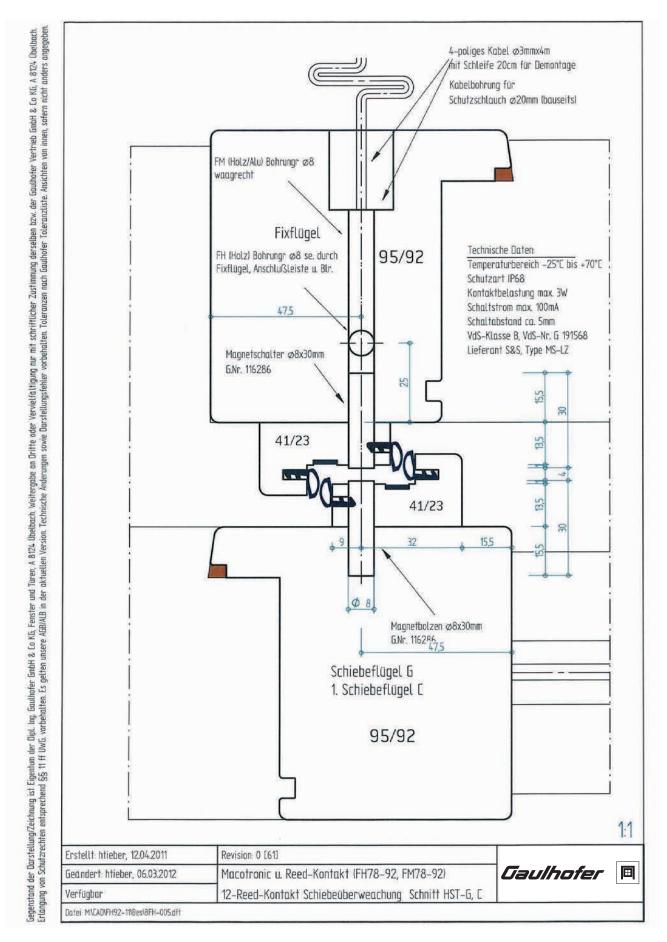



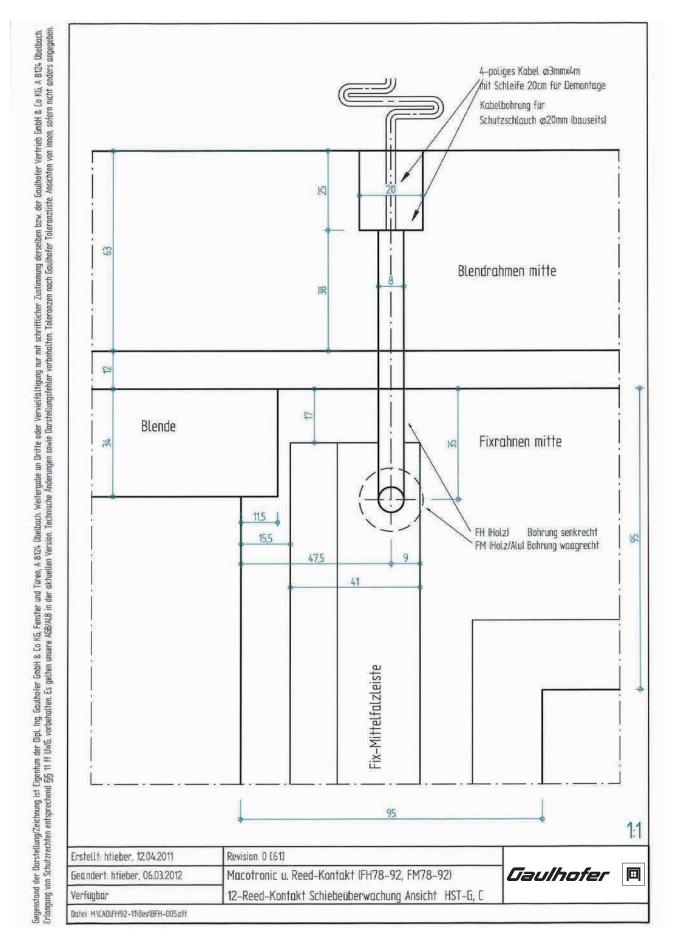




REED-KONTAKT FÜR GLASSLINE


ELEKTRO-SPECIAL-BEDARF LINK GmbH


Verschlußüberwachung mit Magnet Typ 100 63 MD

08/01

Magnet Typ 100 63 MD

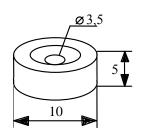

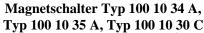

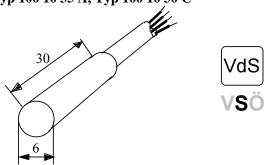

Hinweis:

Durch die Montage des Magneten Typ 100 63 MD auf die Schubstange von Fenstern oder Türen in Verbindung mit der fachgerechten Montage des Schalters Typ 100 10 34 A, 100 10 35 A und 100 10 30 C in den Rahmen kann die **Verschlußüberwachung mit einem dieser Schalter** vorgenommen werden (Montagebeispiele siehe unten).

Die Ansprechabstände betragen:

	100 10 34 A	100 10 35 A	100 10 30 C
Schalter - Magnet stirnseitig	16 mm	16 mm	14 mm
Schalter mit M-11-46 stirnseitig	15 mm	15 mm	13 mm
Schalter mit M-11-40 stirnseitig	14 mm	14 mm	12 mm
Schalter mit M-11-31 seitlich	15 mm	15 mm	12 mm
VdS Nr. für Verschlußüberwachung	G 190074 Klasse "C"	G 190074 Klasse "C"	G 190050 Klasse "C"
VdS Nr. für Öffnungsüberwachung	G 191518 Klasse "B"	G 192720 Klasse "A"	G 191524 Klasse "B"
VSÖ-Prüfnr.	961021/33	961021/33	

Lieferumfang Magnet Typ 100 63 MD:

1 Stück Magnet

1 Stück Magnetabdeckung

3 Stück Distanzhülsen 3, 5, 7 mm

1 Stück Schraube M 3 × 20 mm


Messing vernickelt

Technische Änderungen vorbehalten.

Lieferumfang Schalter:

1 Stück Magnetschalter

(Weitere Angaben zu den Schaltern siehe Datenblätter Magnetschalter Typ 100 10 34 A, Typ 100 10 35 A, Typ 100 10 30 C)

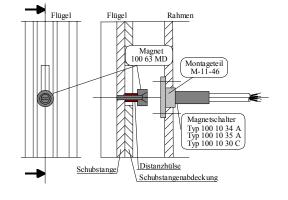





REED-KONTAKT FÜR GLASSLINE

ELEKTRO-SPECIAL-BEDARF LINK GmbH

Magnetschalter Typ 100 10 34 A

08/01

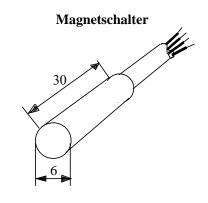

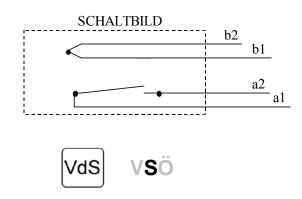

Kontakt	A / Schließer
Gehäusematerial	Polystyrol
Lieferbare Farben	weiß, braun
Standardkabel	$2 \text{ m}, 4 \text{ m}, 6 \text{ m LIYY } 4 \times 0.14 \text{ mm}^2$
Kontaktbelastung	10 Watt
Spannungsfestigkeit, 1sec	150 VDC
Schaltspannung max.	100 VDC
Schaltgleichstrom max.	0,5 A
Temperatur bei festverlegtem Kabel	-25 °C bis +70 °C
Temperatur bei bewegtem Kabel	-5 °C bis +50 °C
Schutzart nach DIN 40050	IP 68
Lichter Ansprechabstand mit:	seitlich 24 mm, stirnseitig 16 mm
Magnet Typ 100 27 M	Settlich 24 mm, stimsettig 10 mm
VdS Nr. für Verschlußüberwachung	G 190074 Klasse "C"
VdS Nr. für Öffnungsüberwachung	G 191518 Klasse "B"
VSÖ-Prüfnr.	020703/25

Lieferumfang bei Komplettbestellung:

1 Stück Schalter

1 Stück Magnet Typ 100 27 M

mögliches Montagematerial:

M-11-37	seitlicher Einbau
M-11-35	Gabelschranke für
	Schwenkriegelschloß
M-11-40	Aufbaugehäuse
M-11-46	stirnseitiges Anfahren
	(Einbau)
M-11-48	Montage in Stahl (Einbau)

Magnetvarianten zur Realisierung der verschiedenen Überwachungsarten:

Magnet Typ	Öffnungs- überwachung	Verschluß- überwachung	Verschluß- u. Öffnungsü.
100 27 M, 100 58 MD	Х		
100 57 MD, 100 65 MD, 100 66 MD, 100 67 MD, 100 68 MD		х	х
100 59 MD, 100 61 MDK, 100 62 MDK, 100 63 MD	х	х	х

Weitere Informationen zu den Magneten finden Sie im Katalogabschnitt:

Verschluß- und Öffnungsüberwachung

Technische Änderungen vorbehalten.




REED-KONTAKT FÜR GLASSLINE

ELEKTRO-SPECIAL-BEDARF LINK GmbH

Magnete Typ 100 59 MD, Typ100 63 MD - 100 68 MD

08/01

Magnet Typ 100 59 MD, Typ 100 63 MD

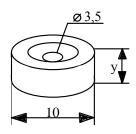

Magnet Typ 100 59 MD, Typ 100 63 MD:

Magnetmaterial	DYM
Abdeckungsmaterial	Polyamid
Lieferbare Farben	weiß, braun
y Typ 100 59 MD	3
y Typ 100 63 MD	5

Lieferumfang Magnet Typ 100 59 MD, Typ 100 63 MD:

1 Stück Magnet Typ 100 63 MD

1 Stück Magnetabdeckung (bei Typ 100 59 MD auf Wunsch)


3 Stück Distanzhülsen 3, 5, 7 mm

1 Stück Schraube M 3 × 20 mm Messing vernickelt

Magnetverschlußbolzen

<u>Magnetverschlußbolzen</u>

Magnetmaterial DYM Gehäusematerial Messing

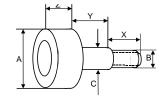

TYP	für Beschlag	Α	В	С	Х	Υ	Z
100 65 MD	1.) W / G+U	10,9	M 5	5,5	4	8,8	6
100 66 MD	2.) Sig.	10,9	M 5	5,5	4	5,2	7,6
100 67 MD	3.) -	10,9	M 5	5,5	4	2,8	8
100 68 MD	4.) W / G+U	10,9	4,1	5,5	4,5	2,8	8
100 57 MD	5.) Sig / W / G+U	10,9	M 6	6,5	4	2,8	6

Die Angabe für Beschlag ist nur eine
Orientierungshilfe (W = Winkhaus; Sig = Siegenia;
G+U = Gretsch Unitas)
Man muß im Einzelfall die Abmessungen des
vorhandenen Verschlußbolzens mit denen in der
I Tabelle vergleichen, um die richtige Alternative
zu finden.

8 MD und 100 37 MDK haben eine
and dadurch eine geringe Baugröße.

Hinweis: Die Magnete Typ 100 57 MD, Typ 100 63 MD-100 68 MD und 100 37 MDK haben eine sehr hohe Leistung (ca. 10-fache von ALNICO 500) und dadurch eine geringe Baugröße.







Bedienungsanleitung

SECURY COMFORT

Elektronisches System zum berührungslosen Entriegeln von Türen





SECURY COMFORT	Inhalt
1 Inhalt	
1 Illiant	
1 Inhalt	3
2 Vielen Dank!	6
3 Lieferumfang	7
4 Systembeschreibung	8
4.1 Eigenschaften	8
4.2 Einbau	9
4.3 Funktionsprinzip	9
4.4 Systemsicherheit	10
5 Grundbegriffe	11
5.1 Schlüssel an die Lesespule halten	11
5.2 Lesespule	12
5.3 Steuereinheit	12
5.4 Master	12
5.4.1 Erstmaster	12
5.4.2 Zweitmaster	12
5.5 Schlüsselrohling	13
5.6 Zuordnung eines Schlüssels zum Master	13
5.7 Anmeldung eines Schlüssels an der Anlage	13
5.8 Abmeldung eines Schlüssels an der Anlage	13
5.9 Ebenen der Konfiguration	13
6 Verwendete Symbole	14
6.1 Allgemeine Symbole	14
6.2 Töne	14
7 Inbetriebnahme	15
7.1 Empfehlung	15
7.2 Konfiguration	15
7.3 Relaisschaltzeit	15
8 Aktivierung der SECURY COMFORT Anlage	16
8.1 Unterscheidung Anlage aktiv / nicht aktiv	17
8.2 Verwendung eines Masters bei mehreren Anlagen	17
8.3 Verlust des Erstmasters	17
8.4 Verlust eines Zweitmasters	17



<u>Inhalt</u> SE	CURY COMFORT
9 Konfiguration	18
9.1 Verwendung der Konfigurationsebenen, Übersic	
9.1.1 Ebene 1	19
9.1.2 Ebene 2	19
9.1.3 Ebene 3	19
9.1.4 Ebene 4	19
9.1.5 Ebene 5	19
9.2 Konfigurationsebenen	20
9.3 Ansteuerung der Konfigurationsebenen - Grafik	20
9.4 Ansteuerung der Konfigurationsebenen - Beschr	eibung 21
9.5 Verwendung der Konfigurationsebene 1	22
9.5.1 Schlüsselrohling einem Master zuordnen	22
9.5.2 Abfrage Erstmaster / Zweitmaster	23
9.5.3 Abfrage ob der Schlüssel zum Master gehör	t 23
9.5.4 Abfrage, ob es sich um Schlüsselrohling har	ndelt 23
9.6 Verwendung der Konfigurationsebene 2	24
9.6.1 Schlüssel anmelden	24
9.6.2 Zweitmaster anmelden	24
9.6.3 Schlüssel und Zweitmaster anmelden	24
9.7 Verwendung der Konfigurationsebene 3	25
9.7.1 Abmelden von Schlüsseln einzeln	25
9.7.2 Abmelden aller Schlüssel eines Masters	25
9.8 Verwendung der Konfigurationsebene 4	26
9.8.1 Ein- oder Ausschalten des Signaltons	26
9.8.2 Ändern der Relaisschaltzeit	26
9.9 Verwendung der Konfigurationsebene 5	28
9.9.1 Deaktivierung der Anlage	28
10 Anwendungsbeispiele	29
10.1 Einfamilienhaus, nur an der Eingangstür	29
10.2 Einfamilienhaus, mehrere SECURY COMFOR	T Anlagen 29
10.3 Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen	29
10.4 Mehrfamilienhaus mit vermieteten Wohnungen	29
11 Hinweise	30
11.1 Verwendung mit E-Öffner	31



SECURY COMFORT	Inhalt
11.2 Wartung, Pflege	31
11.3 Service, Kundendienst	31
11.4 Haftung	31
12 Technische Daten	32
12.1 Bestellnummern	32
12.2 Anschlüsse der Steuereinheit	32
13 Ablaufdiagramme	33
13.1 Aktivierung der Anlage	33
13.2 Konfiguration	34
14 Verwendung der Schlüssel	35



Vielen Dank!

SECURY COMFORT

2 Vielen Dank!

Mit der Anschaffung der SECURY COMFORT Anlage haben Sie sich für ein modernes, sicheres und komfortables System entschieden.

SECURY COMFORT gibt Ihnen die Flexibilität und Unabhängigkeit, die kein mechanisches Schließsystem bieten kann.

Sie erhalten eine fertig vorkonfigurierte Anlage. Diese ist nach der Montage ohne Programmieren sofort betriebsbereit.

Das Türschloß kann mit allen vier mitgelieferten elektronischen Schlüsseln bedient werden. Wird einer der Schlüssel an die Lesespule gehalten, öffnet das Schloß.

Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen sich mit den Funktionen und Möglichkeiten von SECURY COMFORT vertraut.

Bitte probieren Sie die Einstellungsmöglichkeiten an dem System. Alle Einstellungen sind ohne Probleme wieder rückgängig zu machen. Die einzige Ausnahme bildet die Zuordnung der elektronischen Schlüssel zu einem Masterschlüssel, siehe 22.

Möchten Sie Ihre SECURY COMFORT sofort in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte zuerst die Kurzanleitung oder fangen Sie mit dem Kapitel Inbetriebnahme, 🕮 15, an.


Am Ende dieser Bedienungsanleitung (35) befindet sich eine vorbereitete Tabelle, in der Sie notieren können, wie die Schlüssel verwendet werden.



SECURY COMFORT


Lieferumfang

3 Lieferumfang

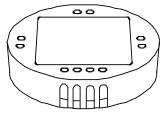

1 Stück

SECURY COMFORT Steuereinheit zur Montage z.B. in eine handelsübliche 70 mm Unterputzdose.

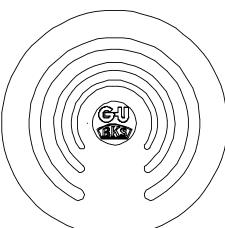

1 Stück

SECURY COMFORT Lesespule mit 2,5 m Zuleitung (kürzbar).

- 1 Befestigungssatz (ohne Abbildung), bestehend aus:
- 2 Schrauben (Messing)
- 2 Unterlegscheiben (Messing)
- 2 Dübel 6 mm (Kunststoff)



1 Stück

Elektronischer Masterschlüssel (schwarz / rot)



4 Stück

Elektronischer Schlüssel (schwarz / grau)

Keine Batterie erforderlich!

Keine Batterie erforderlich!

- Montageanleitung, Anschlußplan
- Kurzanleitung
- Diese Bedienungsanleitung

Obige Komponenten bilden eine Liefereinheit SECURY COMFORT Bestell-Nr. K-15348-00-0-7



Systembeschreibung

SECURY COMFORT

4 Systembeschreibung

SECURY COMFORT ist ein System zum berührungslosen Entriegeln von Türen.

Die vorkonfigurierte Anlage beinhaltet:

- 1 Steuereinheit
- 1 Lesespule
- 1 elektronischer Masterschlüssel, ab Werk codiert
- 4 elektronische Schlüssel, dem Master zugeordnet

Die SECURY COMFORT Anlage ist nach der Montage sofort betriebsbereit und das Türschloß kann mit den vier mitgelieferten elektronischen Schlüsseln bedient werden.

Werden Schlüssel nachbestellt, handelt es sich um Rohlinge. Diese Schlüsselrohlinge müssen zuerst dem vorhandenen Master zugeordnet (22) und dann an der Steuereinheit angemeldet werden (24).

4.1 Eigenschaften

- Berührungsloses elektronisches Entriegeln von Türen
- Wartungsfreie elektronische Schlüssel (keine Batterien erforderlich)
- Getrennter Einbau der Steuereinheit innerhalb des geschützten Bereiches (hinter der Tür) gewährleistet Sicherheit gegen Fremdeinwirkung
- Dank Kryptoverfahren kein unbefugtes Kopieren oder Anfertigen von Schlüsselkopien möglich
- Masterschlüssel als Berechtigungsausweis zur individuellen Anpassung des Systems und zur Anfertigung von Schlüsseln aus frei lieferbaren Rohlingen
- Alle Parameter werden dauerhaft gespeichert und gehen durch einen eventuellen Stromausfall nicht verloren.
- Ein Masterschlüssel kann bei Bedarf mehrere SECURY COMFORT Systeme steuern
- An einem SECURY COMFORT System können mehrere Master als Zweitmaster mit den zugehörigen Schlüsseln angemeldet werden
- Universell einsetzbar (potentialfreier Relaiskontakt als Ausgang)
- Betrieb mit Relaisschaltung dauernd ein-aus möglich, zum Beispiel zum Schalten von Verbrauchern oder Scharfmachen einer Alarmanlage



SECURY COMFORT

Systembeschreibung

4.2 Einbau

Die Steuereinheit wird in einer Unterputzdose im Innerem des Gebäudes (in unmittelbarer Türnähe) montiert und an einen Klingeltrafo (12 V / 1 A) angeschlossen.

Der Relaiskontakt der Steuereinheit wird ebenfalls im Innerem des Gebäudes mit dem elektrischen Türschloß verdrahtet.

Öffnen der Lesespule: In die Aussparung am unterem Rand eine Schraubendreherklinge einführen und vorsichtig drehen.

Die Lesespule wird bedienungsfreundlich an der Außenseite in Türnähe angebracht. Sie ist zur Aufputzmontage oder zur Montage zum Beispiel auf eine handelsübliche 70 mm Unterputzdose geeignet. Die an der Grundplatte befindliche Nase zeigt nach unten. Die an die Lesespule angeschlossene 2,5 m lange doppeladrige Leitung ist nach Bedarf zu kürzen (nicht verlängern!). Sie wird mit der Steuereinheit verbunden.

Der Einbau der Steuereinheit innerhalb des Gebäudes (hinter der Tür) gewährleistet Schutz gegen eine Manipulation an der Elektronik oder der Leitung zwischen dem Relais und dem elektrischen Türschloß. Dies könnte zur nichtautorisierten Entriegelung der Tür führen.

Fremdeinwirkung an der Lesespule oder an deren Leitung löst kein Schalten des Relais aus.

Ist die Lesespule nicht angeschlossen oder die Leitung unterbrochen, so werden drei kurze Töne wiederholt hörbar.

4.3 Funktionsprinzip

Wird der elektronische Schlüssel in die Nähe der Lesespule gebracht, findet ein Datenaustausch statt.

Da der Schlüssel keine Batterie besitzt, wird er durch die Lesespule auf dem Prinzip eines Transformators mit Energie versorgt. Die Lesespule stellt dabei die Primärseite, die im Schlüssel enthaltene Spule die Sekundärseite dar.

Jeder elektronische Schlüssel bekommt einen einmaligen Code. Dieser wird dem Rohling durch die Zuordnung zu einem Masterschlüssel zugewiesen.

Der einmal gespeicherte Code läßt sich nicht mehr auslesen. Somit ist es ausgeschlossen, eine Kopie des Schlüssels anzufertigen.

Die Berechtigung des Schlüssels wird von der Steuereinheit auf folgende Weise geprüft:

- Die Steuereinheit generiert intern eine Zufallszahl
- Diese Zufallszahl wird an den Schlüssel übermittelt



Systembeschreibung

SECURY COMFORT

- Die Steuereinheit und der Schlüssel führen unabhängig voneinander jeweils ein identisches Kryptocodierverfahren durch, mit dem diese Zufallszahl durch den intern abgespeicherten, jedoch nicht zugänglichen Code verschlüsselt wird
- Nur das Ergebnis (nicht der Code selbst!) wird der Steuereinheit als Antwort vom Schlüssel zurückgesendet

Stimmt das Resultat des in der Steuereinheit durchgeführten Kryptocodierverfahren mit der Antwort des Schlüssels überein, wird der Schlüssel als autorisiert anerkannt.

4.4 Systemsicherheit

Es werden Transponderbauteile mit Kryptoalgoritmus verwendet. Dadurch sind die elektronischen Schlüssel nicht kopierbar. Es ist nicht möglich, ohne Masterschlüssel unberechtigt einen Zweitschlüssel anzufertigen, da sich der im Schlüssel enthaltene individuelle Code nicht auslesen läßt.

Sollte der Datenverkehr zwischen dem elektronischen Schlüssel und der Steuereinheit mit sehr hohem technischen Aufwand abgehört werden, läßt sich aus den gewonnenen Informationen der Code nicht zurückrechnen.

Die ab Werk gelieferten Schlüssel (22 13) sind Unikate, sie besitzen eine eindeutige, sich nicht wiederholende Seriennummer, die zusätzlich als Teil der Verifizierungsprozedur herangezogen wird.



SECURY COMFORT

Grundbegriffe


5 Grundbegriffe

Das System wird sowohl im Normalbetrieb als auch bei der Konfiguration mit Hilfe elektronischer Schlüssel bedient.


Zur Konfiguration dienen die roten Masterschlüssel, die grauen Schlüssel werden im Normalbetrieb verwendet.

5.1 Schlüssel an die Lesespule halten

Dies bedeutet einen Schlüssel (Master oder gewöhnlichen elektronischen Schlüssel) ruhig, in einer Entfernung von bis zu 3 cm, parallel an die Lesespule zu halten Einen Signalton oder die Reaktion des elektrischen Schlosses abwarten.

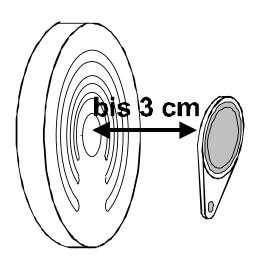

Für optimale Datenübertragung Schlüssel möglichst parallel zur Lesespule halten.

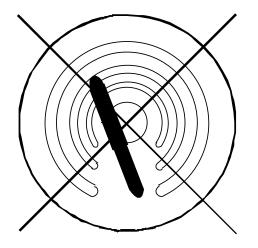

Wird der Schlüssel senkrecht statt parallel an die Lesepule gehalten, kann er nicht gelesen werden!



Grundbegriffe

SECURY COMFORT

5.2 Lesespule

Die Lesespule ist zusammen mit einem elektronischen Schlüssel oben abgebildet.

Sie wird außerhalb des Objektes wettergeschützt in Türnähe angebracht (Aufputzmontage, beziehungsweise auf einer 70 mm UP Dose). Sie liest die Informationen der Schlüssel und leitet sie an die Steuereinheit weiter.

5.3 Steuereinheit

Die Steuereinheit wird innerhalb des Objektes, maximal 2,5 m Kabellänge von der Lesespule entfernt, montiert. Sie beinhaltet die Elektronik und das Relais, mit dessen Hilfe das elektrische Türschloß angesteuert werden kann.

5.4 Master

Der Master ist ein elektronischer Schlüssel mit dem das System konfiguriert werden kann (21). Eine weitere Aufgabe des roten Masterschlüssels besteht darin, nachbestellte Schlüsselrohlinge zuzuordnen (22).

Der Master hat aber nicht die Funktion eines gewöhnlichen Schlüssels.

Die Schlüssel mit Masterfunktion sind eindeutig an der schwarz / roten Farbe erkennbar.

Achtung: Der Besitzer des Masterschlüssels, kann unter Anderem Schlüssel anfertigen, mit denen sich das Türschloß entriegeln läßt!

5.4.1 Erstmaster

Als Erstmaster wird derjenige Masterschlüssel bezeichnet, mit dem die SECURY COMFORT Anlage aktiviert wurde (16). Dies geschieht bei der vorkonfiguriert gelieferten Anlage bereits ab Werk. Nur der Erstmaster ermöglicht die Konfiguration (18) und damit entscheidende Funktionen, wie Schlüssel an- und abzumelden.

5.4.2 Zweitmaster

Als Zweitmaster wird ein oder mehrere als weitere an der SECURY COMFORT Anlage angemeldete Masterschlüssel bezeichnet. Dazu ist der Erstmaster erforderlich.

Auch einem Zweitmaster zugeordnete gewöhnliche Schlüssel werden nach deren Anmeldung von der Anlage anerkannt; sie berechtigen zum Zutritt. Zu der Anmeldung ist jedoch der Erstmaster erforderlich. Mit einem Zweitmaster alleine können keine Schlüssel an der Anlage angemeldet werden.



SECURY COMFORT

Grundbegriffe

5.5 Schlüsselrohling

Der Schlüsselrohling ist ein nachbestellter (Fachhandel, Bestellnummer 232) schwarz/grauer elektronischer Schlüssel. Er ist ab Werk weder einem Master zugeordnet noch an einem System angemeldet.

Der Rohling ist mit einem mechanischen Schlüssel vergleichbar, in den noch kein Profil und keine Zähne eingefräst wurden.

5.6 Zuordnung eines Schlüssels zum Master

Die Zuordnung wird an einer beliebigen SECURY COMFORT Anlage mit Hilfe des entsprechenden Masters vorgenommen (22). Dies geschieht bei der vorkonfiguriert gelieferten Anlage bereits ab Werk.

Dies ist mit dem Einfräsen eines Profils in einen mechanischen Schlüssel vergleichbar.

Der zugeordnete Schlüssel berechtigt noch an keiner Anlage zum Zutritt. Dies geschieht erst durch die Anmeldung.

5.7 Anmeldung eines Schlüssels an der Anlage

Die Anmeldung wird an der gewünschten SECURY COMFORT Anlage mit Hilfe des entsprechenden Erstmasters vorgenommen (24).

Dies ist mit dem Einfräsen der Zähne in einen bereits profilierten mechanischen Schlüssel vergleichbar.

Nur angemeldete Schlüssel berechtigen an der SECURY COMFORT Anlage zum Zutritt.

5.8 Abmeldung eines Schlüssels an der Anlage

Die Abmeldung wird an der gewünschten SECURY COMFORT Anlage mit Hilfe des entsprechenden Erstmasters vorgenommen (25).

Sollte ein Schlüssel verloren gehen, müssen alle Schlüssel abgemeldet werden, siehe $\ \ \, \square \ \,$ 25.

5.9 Ebenen der Konfiguration

Die Ebenen 1 bis 5 gliedern die Möglichkeiten und Funktionen auf. Diese können mit Hilfe des Erstmasters erreicht werden (21).

Nur die Ebene 1 ist auch mit dem Zweitmaster erreichbar.



Verwendete Symbole

SECURY COMFORT

6 Verwendete Symbole

6.1 Allgemeine Symbole



Den Schlüssel parallel, in einer Entfernung bis zu ungefähr 3 cm, an die Lesespule der SECURY COMFORT Anlage halten.

Siehe Abbildung 🕮 11.

M = Master

 $EM = Erstmaster (\square 12)$

ZM = Zweitmaster (12

R = Schlüsselrohling (13)



Master bzw. Schlüssel von der Lesespule entfernen. Ist die Linie gestrichelt, kann der Schlüssel als Alternative auch entfernt werden.



Diese Ebene (hier E 1) wurde erreicht. Sie dient in der grafischen Erklärung als Ausgangsbasis eines Verfahrens.

6.2 Töne



Drei kurze Töne, schnell hintereinander folgend (Staccato)



Ein kurzer Ton



Ein langer Ton

Pause



Positivmeldung



Negativmeldung



SECURY COMFORT

Inbetriebnahme

7 Inbetriebnahme

Sie erhalten eine fertig vorkonfigurierte Anlage. Diese ist nach der Montage ohne Programmieren sofort betriebsbereit.

Das Türschloß kann mit allen vier mitgelieferten elektronischen Schlüsseln entriegelt werden. Wird einer der Schlüssel an die Lesespule gehalten, öffnet das Schloß.

Bei einer vorkonfigurierten Anlage wurden ab Werk folgende Schritte durchgeführt:

- Aktivierung (16)
- Zuordnung der Schlüssel zum mitgelieferten Master (22)
- Anmeldung aller vier Schlüssel (24)

7.1 Empfehlung

Es wird empfohlen, vor der endgültigen Inbetriebnahme die SECURY COMFORT Anlage zu deaktivieren (28).

Das Deaktivieren löscht den Speicher der SECURY COMFORT Anlage vollständig. Dadurch werden zum Beispiel während des Einbaus möglicherweise unberechtigt angefertigte Zweitschlüssel gelöscht. Diese können dann das Schloß nicht mehr öffnen.

Dann wird das System wieder aktiviert (16) und die Schlüssel angemeldet (24).

Das Verfahren wird übersichtlich in der Kurzanleitung beschrieben.

7.2 Konfiguration

Die SECURY COMFORT Anlage wird mit Hilfe des Masterschlüssels konfiguriert. Als akustische Rückmeldung dienen dabei kurze und lange Töne, die in der Steuereinheit erzeugt werden.

Sollte bei der Konfiguration Unsicherheit auftreten, reicht es aus, einfach einige Sekunden abzuwarten. Nach ungefähr sieben Sekunden nach der letzten Bedienung schaltet sich die SECURY COMFORT Anlage wieder in den Ausgangszustand zurück.

Dies wird durch die Tonfolge (Staccato und lang) begleitet.

7.3 Relaisschaltzeit

Falls erforderlich, kann die Schaltzeit des Relais verändert werden (26). Betrieb mit Relaisschaltung dauernd ein-aus zum Schalten von Verbrauchern ist ebenfalls möglich (27).



Aktivierung

SECURY COMFORT


8 Aktivierung der SECURY COMFORT Anlage

Ein deaktiviertes (28) SECURY COMFORT System kann durch Anmeldung eines Masters aktiviert werden.

Dadurch erfolgt eine feste Zuordnung zwischen Masterschlüssel und Steuereinheit.

Ohne die Aktivierung ist die SECURY COMFORT Anlage nicht funktionsfähig. Erst ab dem Zeitpunkt der Aktivierung muß der Master mit besonderer Sorgfalt aufbewahrt werden.

Die Aktivierung geschieht wie folgt. Dadurch wird gleichzeitig der verwendete Master als Erstmaster an der Anlage angemeldet.

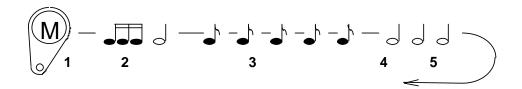

- Master an die Lesespule halten.
- Drei kurze und ein langer Ton bedeuten, daß die Anlage noch nicht aktiv ist.
- Master weiterhin an die Lesespule halten. Es folgen fünf kurze Töne hintereinander. Wird der Master innerhalb dieser Zeit entfernt, erfolgt keine Aktivierung und Zuordnung.
- 4. Drei lange Töne bestätigen die durchgeführte Zuordnung.
- 5. Der Masterschlüssel kann nun entfernt werden, die Anlage ist jetzt aktiviert.

Ab diesem Zeitpunkt gehört der verwendete Master als einziger Erstmaster zu der SECURY COMFORT Anlage.

ACHTUNG!


Den roten Masterschlüssel sorgfältig aufbewahren!
Jede Person kann mit Hilfe ihres Masterschlüssels ihre
SECURY COMFORT Anlage
manipulieren und sich Nachschlüssel anfertigen!



SECURY COMFORT

Aktivierung

8.1 Unterscheidung Anlage aktiv / nicht aktiv

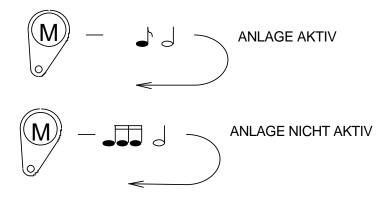

Diese Unterscheidung ist sowohl mit dem Erst- als auch mit einem Zweitmaster möglich.

8.2 Verwendung eines Masters bei mehreren Anlagen

Ein Master kann bei beliebig vielen SECURY COMFORT Anlagen als (Erst-) Masterschlüssel verwendet werden. Die Zuordnung bei weiteren Anlagen erfolgt nach dem selben Prinzip, wie auf der 🕮 16 beschrieben.

Dies ist in Systemen mit mehreren Steuereinheiten vorteilhaft, da auf diese Weise ein einfaches und übersichtliches System entsteht.

8.3 Verlust des Erstmasters

Mit Hilfe des Erstmasterschlüssels ist es möglich die zugehörige SECURY COMFORT Anlage zu manipulieren und aus im Handel frei erhältlichen Schlüsselrohlingen passende Schlüssel anfertigen.

Daher ist beim Verlust des Masters die SECURY COMFORT Anlage unverzüglich durch vollständiges Abklemmen und Demontieren die Steuereinheit zu deaktivieren. Die Anlage muß ersetzt werden.

8.4 Verlust eines Zweitmasters

Da die SECURY COMFORT Anlage mit einem Zweitmaster nicht manipuliert werden kann, sollten lediglich alle an der Anlage angemeldeten Zweitmaster gelöscht werden (25). So wird erreicht, daß die zu diesem Zweitmaster zugehörigen Schlüssel von der Anlage nicht akzeptiert werden.

Die verbliebenen Zweitmaster können dann wieder angemeldet werden.

Die Schlüssel, die zu einem verlorenen Zweitmaster gehören, können nicht mehr verwendet werden.



Konfiguration

SECURY COMFORT

9 Konfiguration

Im Konfigurationsbetrieb der Anlage werden:

- Zugeordnete Schlüssel angemeldet (Ebene 2, 🚨 24)
- Zweitmaster angemeldet (Ebene 2, 24)
- Schlüssel abgemeldet (Ebene 3, 🕮 25)

Folgende Informationen können in der Ebene 1 abgefragt werden:

- Erkennung eines Schlüsselrohlings (23)
- Unterscheidung zwischen einem dem Master zugeordnetem bzw. nicht zugeordnetem Schlüssel (□ 23)
- Unterscheidung zwischen dem Erst- und einem Zweitmaster (
 23)

Alle während der Konfiguration durchgeführten Änderungen werden gespeichert und gehen durch einen eventuellen Stromausfall nicht verloren.

Die Änderungen der Konfiguration sind jedoch, falls gewünscht, wieder rückgängig zu machen. Einzige Ausnahme ist die einem Master durchgeführte Zuordnung eines Schlüsselrohlings.

Zum Beispiel können Sie angemeldete Schlüssel wieder abmelden und sich anschließend davon überzeugen, daß diese keine Zutrittsberechtigung besitzen.

Sollte bei der Konfiguration Unsicherheit auftreten, reicht es aus, einfach einige Sekunden abzuwarten. Nach ungefähr sieben Sekunden nach der letzten Bedienung schaltet sich die SECURY COMFORT Anlage wieder in den Ausgangszustand zurück.

Dies wird durch die Tonfolge (Staccato und lang) begleitet



SECURY COMFORT

Konfiguration

9.1 Verwendung der Konfigurationsebenen, Übersicht

9.1.1 Ebene 1

Diese erste Konfigurationsebene (22) besitzt eine Sonderstellung, da sie entweder mit dem Erstmaster oder jedem beliebigen Zweitmaster erreicht werden kann.

Sie wird für folgende Zwecke verwendet:

- Zuordnung von Schlüsselrohlingen zu einem (Erst- oder Zweit-) Master.
- Abfrage Erstmaster / Zweitmaster.
- Abfrage, ob es sich um Schlüsselrohling handelt
- Abfrage, ob Schlüssel zu dem Master gehört, mit dem diese Ebene erreicht wurde.

9.1.2 Ebene 2

In dieser Konfigurationsebene (24) werden:

- Zweitmaster angemeldet (Erstmaster wird bei der Aktivierung der SECURY COMFORT Anlage automatisch angemeldet).
- Schlüssel angemeldet (müssen dem Erst- oder einem bereits angemeldeten Zweitmaster zugeordnet sein).

9.1.3 Ebene 3

In dieser Konfigurationsebene (25) werden:

- Schlüssel einzeln abgemeldet
- Alle Schlüssel auf einmal abgemeldet, die dem Erstmaster zugeordnet sind. Diese Funktion wird bei Verlust eines Schlüssels verwendet.
- Zweitmaster abgemeldet. Dadurch verlieren automatisch alle dazugehörigen Schlüssel ihre Zugangsberechtigung.

9.1.4 Ebene 4

In dieser Konfigurationsebene (26) werden:

- Signalton der Steuereinheit beim Schalten des Relais (der Signalton als akustische Rückmeldung beim Konfigurieren ist immer eingeschaltet) einund ausgeschaltet.
- Schaltzeit des Relais geändert.

9.1.5 Ebene 5

Diese Konfigurationsebene (22) dient zur kompletten Deaktivierung der SECURY COMFORT Anlage. Dadurch werden alle angemeldeten Master (auch der Erst-) und Schlüssel gelöscht.




Konfiguration

SECURY COMFORT

9.2 Konfigurationsebenen

9.3 Ansteuerung der Konfigurationsebenen - Grafik

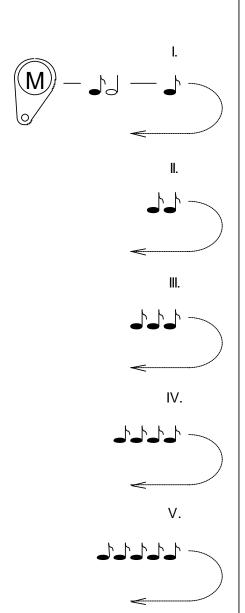

Erst nach Entfernen des Masters (Pfeil gestrichelt) zeigt ein langer Ton das Erreichen der jeweiligen Ebene an:

Ebene 1 wurde erreicht.
(Master wurde nach dem kurzen Ton I. entfernt)

Falls Master nicht entfernt wird (Pfeil gestrichelt), folgen weitere Ebenen. Ebenen 2 - 5 sind jedoch nur mit Erstmaster erreichbar.

Ebene 2 wurde erreicht.

(Master wurde nach der Tongruppe II. entfernt)

Ebene 3 wurde erreicht.
(Master wurde nach der Tongruppe III. entfernt)

Ebene 4 wurde erreicht.
(Master wurde nach der Tongruppe IV. entfernt)

Ebene 5 wurde erreicht.
(Master wurde nach der Tongruppe V. entfernt)



SECURY COMFORT

Konfiguration

9.4 Ansteuerung der Konfigurationsebenen - Beschreibung

- 1. Master an die Lesespule halten (siehe Abbildung 🛄 11).
- 2. Ein kurzer und ein langer Ton bedeuten, daß die SECURY COMFORT Anlage aktiv ist und der Master erkannt wurde.
- Master weiterhin an die Lesespule halten, erst nach dem Erreichen der gewünschten Konfigurationsebene (entspricht der Anzahl der Töne) entfernen.
 - Konfigurationsebene 1

Ein kurzer Ton, Master entfernen, ein Bestätigungston, Ebene 1 ist erreicht.

Konfigurationsebene 2

Es folgen zwei kurze Töne, Master entfernen, ein Bestätigungston, Ebene 2 ist erreicht.

Konfigurationsebene 3

Es folgen drei kurze Töne, Master entfernen, ein Bestätigungston, Ebene 3 ist erreicht.

Konfigurationsebene 4

Es folgen vier kurze Töne, Master entfernen, ein Bestätigungston, Ebene 4 ist erreicht.

Konfigurationsebene 5

Es folgen fünf kurze Töne, Master entfernen, ein Bestätigungston, Ebene 5 ist erreicht.

Sollte bei der Konfiguration Unsicherheit auftreten, reicht es aus, einfach einige Sekunden abzuwarten. Nach ungefähr sieben Sekunden nach der letzten Bedienung schaltet sich die SECURY COMFORT Anlage wieder in den Ausgangszustand zurück.

Dies wird durch die Tonfolge Staccato und lang) begleitet.

Die Vorgehensweise ist auch aus der grafischen Darstellung \square 20 und aus dem Konfigurationsdiagram \square 34 ersichtlich.

Verwendung der Konfigurationsebenen 1 bis 5 siehe weitere Unterkapitel.



Konfiguration


SECURY COMFORT

9.5 Verwendung der Konfigurationsebene 1

Nach dem Erreichen der Konfiguratiosebene 1, wie auf 22 beschrieben, kann die Zuordnung eines Schlüsselrohling einem Master durchgeführt werden oder folgende Informationen gewonnen werden:

9.5.1 Schlüsselrohling einem Master zuordnen

Nur bei nachbestellten elektronischen Schlüsseln erforderlich. Die bei einem vorkonfigurierten SECURY COMFORT System mitgelieferten Schlüssel sind bereits dem Master zugeordnet.

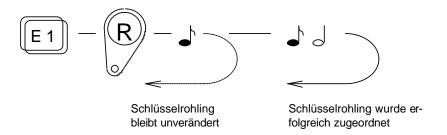

Nach dem Erreichen der Konfigurationsebene 1, wie auf der 22 beschrieben, den zuzuordnenden Schlüsselrohling an die Lesespule halten (Abbildung 11).

Es folgt ein kurzer Ton der anzeigt, daß es sich um einen Rohling handelt. Wird dieser weiter an die Lesespule gehalten, folgt ein kurzer und ein langer Ton. Dies ist die Erfolgsmeldung, daß die Zuordnung zu dem Master, mit dem die Konfigurationsebene 1 erreicht wurde, stattfand.

Die Schlüssel sind jetzt dem Masterschlüssel zugeordnet, vergleichbar mit der Herstellung eines Profils bei einem mechanischen Schlüssel. Diese können noch keine Tür öffnen, dazu müssen sie mit Hilfe des Erstmasters an der SECURY COMFORT Anlage angemeldet werden.

Achtung!


Diese Zuordnung ist nicht wieder rückgängig zu machen!




SECURY COMFORT

Konfiguration


9.5.2 Abfrage Erstmaster / Zweitmaster

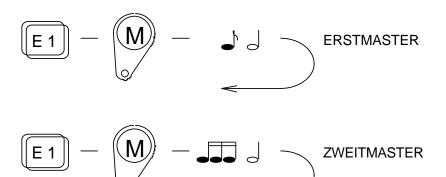

9.5.3 Abfrage ob der Schlüssel zum Master gehört

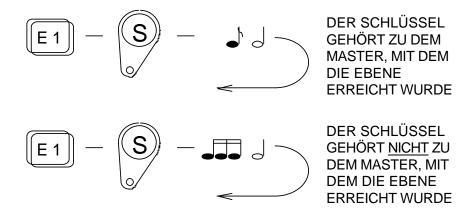

9.5.4 Abfrage, ob es sich um Schlüsselrohling handelt

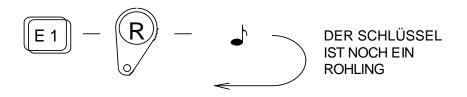



Konfiguration


SECURY COMFORT

9.6 Verwendung der Konfigurationsebene 2

Nach dem Erreichen der Konfiguratiosebene 2, wie auf der 22 beschrieben, können Schlüssel und Zweitmaster angemeldet werden:

9.6.1 Schlüssel anmelden


Die bei einem vorkonfigurierten SECURY COMFORT System mitgelieferten Schlüssel sind bereits angemeldet. Diese Anmeldung kann durch eine Deaktivierung der Anlage rückgängig gemacht werden.

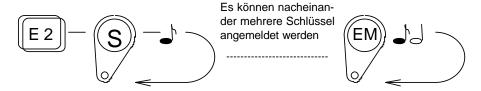

Bevor mit dem Erstmaster abgeschlossen wird, können nacheinander mehrere Schlüssel angemeldet werden.

Die Schlüssel müssen zuerst einem Master zugeordnet werden. Handelt es sich dabei um einen Zweitmaster, muß er vorher an der Anlage angemeldet worden sein.

9.6.2 Zweitmaster anmelden

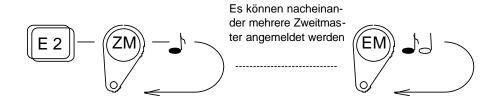

Bevor mit dem Erstmaster abgeschlossen wird, können nacheinander mehrere Masterschlüssel als Zweitmaster angemeldet werden.

9.6.3 Schlüssel und Zweitmaster anmelden

Die oben beschriebenen Verfahren lassen sich auch kombinieren: Nach dem Erreichen der Konfigurationsebene 2 können auch gemischt alle gewünschten Master als Zweitmaster und zugeordnete Schlüssel angemeldet werden. Abgeschlossen wird grundsätzlich mit dem Erstmaster.

Nur durch Anmelden eines Masters als Zweitmaster wird seinen zugeordneten Schlüsseln noch keine Zutrittsberechtigung erteilt. Dies geschieht erst durch ihre Anmeldung mit Hilfe des Erstmasters.




SECURY COMFORT

Konfiguration

9.7 Verwendung der Konfigurationsebene 3

In der Konfiguratiosebene 3 können Schlüssel und Zweitmaster abgemeldet werden:

9.7.1 Abmelden von Schlüsseln einzeln

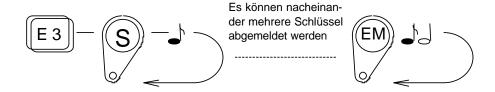

Bevor mit dem Erstmaster abgeschlossen wird, können nacheinander mehrere Schlüssel abgemeldet werden.

Für die Einzelabmeldung müssen die Schlüssel vorhanden sein, bei verlorenen Schlüsseln ist dieses Verfahren ungeeignet. Abmeldung verlorener Schlüssel siehe 25 - Abmelden aller Schlüssel eines Masters.

9.7.2 Abmelden aller Schlüssel eines Masters



Die Schlüssel, die dem zuerst vorgestellten Master zugeordnet wurden, werden abgemeldet.

Bei dem zuerst vorgestellten Master kann es sich um einen Zweit- oder Erstmaster handeln. Falls es ein Zweitmaster war, wird gleichzeitig auch er abgemeldet.

Abgeschlossen wird grundsätzlich mit dem Erstmaster.

Dieses Verfahren wird beim Abmelden verlorener Schlüssel angewandt.


Konfiguration

SECURY COMFORT

9.8 Verwendung der Konfigurationsebene 4

In der Konfiguratiosebene 4 werden Systemparameter geändert:

9.8.1 Ein- oder Ausschalten des Signaltons

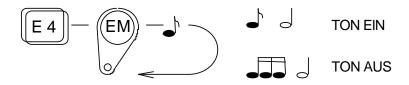


Der Signalton wird im Konfigurationsbetrieb grundsätzlich benutzt, um eine sichere und eindeutige Bedienung zu gewährleisten.

Es ist möglich, auch im Normalbetrieb die Erkennung eines berechtigten Schlüssels mit einem Signalton zu begleiten.

Dieser Ton läßt sich durch die obige Prozedur an- und abschalten. Auslieferungszustand: Ton aus.

Im Betriebszustand mit Dauerschaltung des Relais bedeutet ein langer Ton das Einschalten des Relais, kurzer Ton das Ausschalten.

9.8.2 Ändern der Relaisschaltzeit

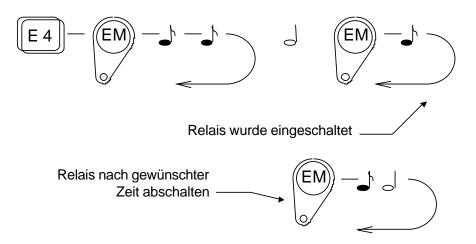

In einigen Fällen ist es erforderlich die Schaltzeit des Relais den Anforderungen anzupassen. Sie kann im Bereich 1-25 s verändert werden.

Nach Erreichen der vierten Ebene den Erstmaster an die Lesespule halten, zwei kurze Töne abwarten und Master entfernen.

Ein langer Bestätigungston folgt.

Durch erneutes Vorhalten des Masters wird das Relais in Verbindung mit einem kurzen Ton eingeschaltet.



SECURY COMFORT

Konfiguration


Nach Ablauf der gewünschten Relaisschaltzeit den Master wieder an die Lesespule bringen, das Relais wird abgeschaltet. Ein kurzer und ein langer Ton folgt als Bestätigung.

Diese Relaisschaltzeit wird gespeichert und von nun an verwendet.

Falls nach den zwei kurzen Tönen die Negativmeldung (Staccato und lang) anstelle des langen Bestätigungstones kommt, befindet sich SECURY COMFORT im Betrieb mit Relaisschaltung dauernd ein / aus (weiter unten beschrieben). Die Einstellung der Relaisschaltzeit ist in diesem Betriebszustand nicht sinnvoll.

9.8.3 Betrieb mit Relaisschaltung dauernd ein / aus

Diese Betriebsart, bei der das Relais beim Erkennen des berechtigten elektronischen Schlüssel dauernd ein- beziehungsweise abschaltet, kann zum Beispiel zum Schalten von Verbrauchern (meistens über ein Hilfsrelais, da SECURY COMFORT nicht die Netzspannung direkt schalten darf) oder zum Steuern von Alarmanlagen.

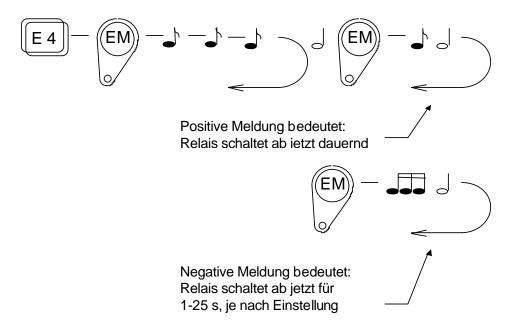

Nach Erreichen der vierten Ebene den Erstmaster an die Lesespule halten, drei kurze Töne abwarten und Master entfernen.

Ein langer Bestätigungston folgt.

Falls nach einem erneuten Vorhalten des Masters der Bestätigungston kommt (einmal kurz und einmal lang), befindet sich SECURY COMFORT in dem Betrieb, wo das Relais dauernd schaltet.



Konfiguration


SECURY COMFORT

Negativmeldung (Staccato und lang) bedeutet Betrieb, in dem das Relais nur für die Zeit 1-25 s schaltet.

Ist der Signalton bei Erkennung eines berechtigten Schlüssels eingeschaltet, bedeutet ein langer Ton das Einschalten des Relais, kurzer Ton das Ausschalten.

9.9 Verwendung der Konfigurationsebene 5

9.9.1 Deaktivierung der Anlage

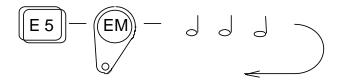

Durch die Deaktivierung werden die Zugangsberechtigungen aller an der SECURY COMFORT Anlage angemeldeten Schlüssel gelöscht.

Die Anlage kann bei Bedarf auch mit einem anderen Master wieder aktiviert werden, der damit zum neuen Erstmaster wird.

Die Parameter (Relaiszeit, Signalton) werden in den Auslieferungszustand versetzt.



SECURY COMFORT

Anwendungsbeispiele

10 Anwendungsbeispiele

10.1 Einfamilienhaus, nur an der Eingangstür

Die vorkonfigurierte Anlage ist nach der Montage sofort betriebsbereit. Das Türschloß kann sofort mit allen vier mitgelieferten elektronischen Schlüsseln bedient werden.

Bei Verlust eines Schlüssels müssen weder das Schloß noch die SECURY COMFORT Anlage ausgetauscht werden. Es ist auf einfache Weise möglich, den verlorenen Schlüssel zu deaktivieren (25).

10.2 Einfamilienhaus, mehrere SECURY COMFORT Anlagen

Als komfortable, individuell erweiterbare und an die jeweiligen Bedürfnisse anpaßbare Lösung bietet sich die Verwendung mehrerer SECURY COMFORT Anlagen an.

Werden zum Beispiel die SECURY COMFORT Anlagen an der Haustür, an der Garage und dem Gartentor verwendet, ist es günstig, wenn alle mit einem Schlüssel bedient werden können. Um die bestmögliche Übersichtlichkeit und Bedienfreundlichkeit zu erreichen, können gleich am Anfang jeweils die anderen Master bei allen Anlagen als Zweitmaster angemeldet werden. Eine Gleichschließfunktion kann dadurch erreicht werden, daß die benötigten Schlüssel bei jeder der SECURY COMFORT Anlagen angemeldet werden.

Soll nun zum Beispiel der Gärtner Zugang zum Grundstück, nicht aber zu Haus und Garage, bekommen, läßt sich dies mit der SECURY COMFORT Anlage natürlich bewerkstelligen.

Lediglich am Gartentor wird ein neuer Schlüssel angemeldet (24). Dieser Schlüssel kann so nur dieses öffnen.

10.3 Mehrfamilienhaus mit Eigentumswohnungen

Wohnungstür - Erstmaster verbleiben jeweils bei Wohnungsbesitzern

Hauseingang - Erstmaster beim Hausverwalter, alle Masterschlüssel der Wohnungen werden hier als Zweitmaster angemeldet.

10.4 Mehrfamilienhaus mit vermieteten Wohnungen

Wohnungstür - Erstmaster verbleiben jeweils beim Vermieter, er meldet benötigte Anzahl der Schlüssel an und übergibt sie dem Mieter.

Hauseingang - Erstmaster beim Hausverwalter, alle Masterschlüssel der Wohnungen werden hier als Zweitmaster angemeldet.



Hinweise

SECURY COMFORT

11 Hinweise

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung entstehen, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, wird keine Haftung übernommen.

Wird das Gehäuse der Steuereinheit geöffnet, erlischt der Garantieanspruch ebenfalls.

Die SECURY COMFORT Steuereinheit und die Zuleitung zum Türschloß müssen innerhalb des Gebäudes eingebaut, beziehungsweise verlegt werden. Nur so wird Schutz gegen eine Manipulation gewährleistet. Eine Fremdeinwirkung an der Lesespule oder an deren Leitung hingegen kann das Türschloß nicht öffnen.

Die Leitung zwischen der Lesespule und der Steuereinheit darf nicht verlängert werden, da die Funktion nicht mehr gewährleistet werden kann. Außerdem erlischt die Zulassung.

Den roten Masterschlüssel sorgfältig aufbewahren! Jede Person kann mit Hilfe Ihres Masterschlüssels Ihre SECURY COMFORT Anlage manipulieren und sich Nachschlüssel anfertigen.

Die SECURY COMFORT nicht an die Netzspannung 230 V anschließen! Die Anlage darf nur mit einer sicheren Niederspannung (zum Beispiel Klingeltrafo mit CE Zeichen) betrieben werden, siehe technische Daten 🚨 32.

Das Relais darf nur Spannungen und Ströme schalten, die innerhalb seiner technischen Spezifikation liegen, siehe technische Daten, 🚨 32. Auf keinen Fall darf direkt Netzspannung geschaltet werden.

Bei einem Stromausfall funktioniert SECURY COMFORT nicht. Das Türschloß muß mechanisch (Schlüssel) bedient werden.

WICHTIG:

Die Spannungsversorgung (zum Beispiel Klingeltrafo) und der Querschnitt der Zuleitung müssen gewährleisten, daß auch beim Aktivieren des A- oder E-Öffners die Spannung an den Klemmen der Steuereinheit nicht unter 9V sinken kann. Im Zweifelsfall durch Messung kontrollieren!

Falls die Last (meistens bestimmte E-Öffner) nach dem Einschalten starke Einbrüche auf der Speisespannung verursachen kann, wird empfohlen, für die Speisung der SECURY COMFORT Steuereinheit und der Last zwei getrennte Stromkreise zu verwenden. Es können zum Beispiel zwei entsprechend dimensionierte Klingeltransformatoren sein, einer für die Steuereinheit, einer für die Last.



SECURY COMFORT

Hinweise

11.1 Verwendung mit E-Öffner

Für die Verwendung mit SECURY COMFORT sind nicht alle auf dem Markt befindlichen E-Öffner (elektrische Schlösser) geeignet. Einige Typen benötigen einen relativ hohen Strom, der deutlich über der Spezifikation der SECURY COMFORT Relaiskontakte liegt. In Baumärkten werden oft E-Öffner für eine Nennspannung von 5 - 8 V angeboten. Diese ziehen, angeschlossen an einem 12 V Klingeltrafo, über 3 A Strom. Dies führt zu einem schnelleren Verschleiß der Kontakte. Der hohe Strom verursacht auch einen starken Spannungseinbruch in der Speisung für die Steuereinheit. Dies kann zu Funktionsstörungen führen.

E-Öffner für 12 V in "low power" (Strom max 1 A) Ausführung sind vorzuziehen.

Die verwendete Spannungsversorgung (zum Beispiel Klingeltrafo) und Querschnitt der Zuleitung müssen gewährleisten, daß auch beim Aktivieren des E-Öffners die Spannung an den Klemmen der Steuereinheit nicht unter 9 V sinken kann. Im Zweifelsfall durch Messung kontrollieren!

Falls der E-Öffner nach dem Einschalten zu starke Einbrüche auf der Speisespannung verursacht, wird empfohlen, für die Speisung der SECURY COMFORT Steuereinheit und des Öffners zwei getrennte Stromkreise zu verwenden. Es können zum Beispiel zwei entsprechend dimensionierte Klingeltransformatoren sein, einer für die Steuereinheit und einer für den E-Öffner. Im Zweifelsfall soll ein handelsübliches Hilfsrelais für den E-Öffner zwischengeschaltet werden.

11.2 Wartung, Pflege

Die SECURY COMFORT Anlage ist wartungsfrei. Die Lesespule und die elektronischen Schlüssel nach Bedarf mit einem feuchten Tuch (eventuell mit einem milden Haushaltsreiniger) abwischen. Keine Lösungsmittel verwenden. Die elektronischen Schlüssel sind nicht wasserdicht.

11.3 Service, Kundendienst

Siehe Anschrift des Fachhändlers (Stempel) auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

11.4 Haftung

Weder der Hersteller noch die Vertriebsfirmen haften für Kosten oder Schäden, die dem Benutzer oder Dritten durch Einsatz von SECURY COMFORT entstehen, vor Allem bei unsachgemäßem Gebrauch, Mißbrauch oder Störungen oder durch vermutete oder erwiesene Fehlfunktion der Anlage.



Ablaufdiagramme

SECURY COMFORT

12 Technische Daten

Kodierung Kryptoverfahren

Identifikationsträger im Schlüsselanhänger

Arbeitsfrequenz 125 kHz

Erreichbare Leseentfernung mindestens 3 cm

Speisung 12 V 0,3 A AC/DC

z.B. Klingeltrafo 12 V / 1 A

Stromverbrauch Spitze 300 mA, Durchschnitt 40 mA

Relaiskontakt 30 V / 1 A (Schließer)

Schaltzeit 1 - 25 s oder dauernd ein/aus,

programmierbar,

Auslieferungszustand 3 s

Anzahl der Schlüssel

(beliebig zu den Mastern zugeordnet)

Anzahl der Master max. 6 (1 Erstmaster + 5 Zweitmaster) Abmessungen Steuereinheit Durchmesser 60 mm, Höhe 22 mm Durchmesser 83 mm, Höhe 15 mm Abmessungen Lesespule

Länge Zuleitung Lesespule 2,5 m (nur kürzbar) Schutzklasse Lesespule IP 44 (fertig montiert)

Schutzklasse Steuereinheit **IP 20**

-30°C bis 60°C Umgebung Lesespule

0°C bis 40°C, trockene Innenräume Umgebung Steuereinheit

Zulassungsnummer D 801257 L

CE Zeichen CERT 990119-01; NB-Nr.:189

12.1 Bestellnummern

Elektronischer Schlüssel Bestell-Nr. 9-39212-00-0-0

(Rohling, siehe 4 13!)

Bestell-Nr. K-15348-00-0-7

SECURY COMFORT System

12.2 Anschlüsse der Steuereinheit

Lesespule 1, 2 (polaritätsunabhängig)

Relaiskontakt 3, 4 (potentialfrei)

Spannungsversorgung 5, 6 (polaritätsunabhängig)




SECURY COMFORT

Ablaufdiagramme

13 Ablaufdiagramme

13.1 Aktivierung der Anlage

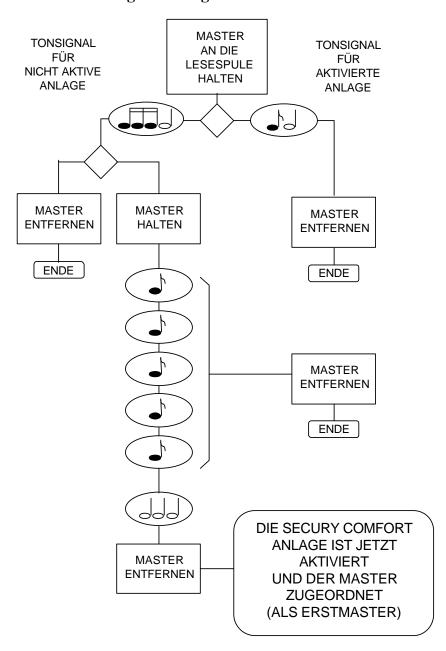




Ablaufdiagramme

SECURY COMFORT

13.2 Konfiguration

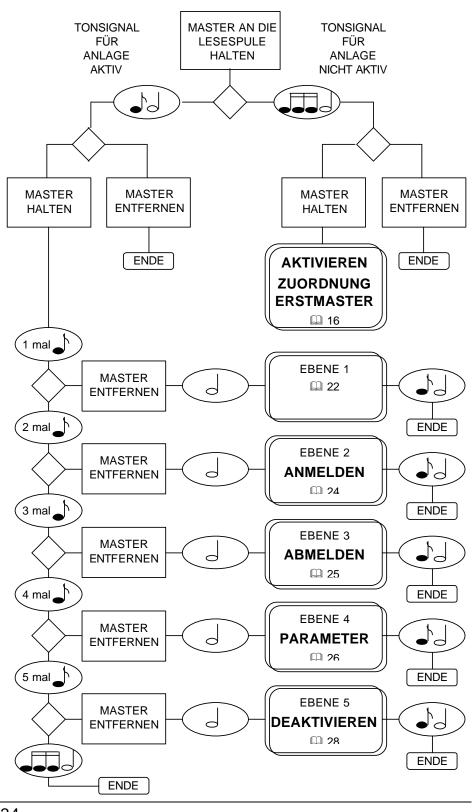



SECURY COMFORT

Verwendung der Schlüssel

14 Verwendung der Schlüssel

Sabilitated No. Master No. Basitate Tile			
Schlüssel-Nr.	Master-Nr.	Besitzer	Tür



HAUSTÜR-GETRIEBE "SECURY" – WARTUNG

G-U Pflege- und Wartungsanleitung

Sicherheits-Türverschluss G.U-SECURY Automatic

